Guía del usuario

Interface digital de bañera

K-176

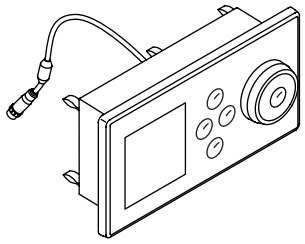

THE BOLD LOOK OF KOHLER®

1095652-5-A

Contenido

Anatomía de la interface 4
Para comenzar 4
Navegación por los menús 4
Uso de los valores preseleccionados del usuario 5
Apagar las funciones 5
Funcionamiento sin el disco 6
Uso del agua 7
Agua - Uso de llenado inteligente 8
Agua - Uso de llenado manual 9
Agua - Ducha de mano 10
Agua – Ajuste del flujo 11
Uso de experiencias 12
Experiencias – Pausar 13
Experiencias – Resonancia arriba del agua 14
Experiencias – Resonancia abajo del agua 15
Experiencias – Brillo de la luz 16
Uso de la música 17
Música – Su biblioteca 18
Música – Radio de internet 20
Música – Dispositivos de audio adicionales 21
Música – Volumen arriba del agua 22
Música – Volumen abajo del agua 23
Uso de las luces 24
Luces – Encendido/apagado 25
Luces – Ajuste del brillo 26
Luces – Disco de colores 27
Guardar los valores preseleccionados del usuario 28
Menú principal 29
Los menús Valores 29
Valores de la interface 30
Valores de la interface – Valores bloqueados 31
Valores de la interface – Limpieza 33
Valores de la interface – Hora y fecha 34
Valores de la interface – Contraste de la pantalla 36
Valores de la interface – Brillo de la pantalla 37
Valores de la interface – Invertir pantalla 38
Valores de la interface – Bip 39
Valores de la interface – Atenuación auto 40
Valores de la interface – Retorno auto 41
Valores de la interface – Idioma 42
Valores de la interface – Unidades de temperatura 43
Valores de la interface > Desactivar 44
Valores del agua 45
Valores del agua – Temperatura predeterminada 46
Valores del agua – Temperatura máxima 47
Valores del agua – Flujo de paro automático 48
Valores del agua – Flujo de llenado manual 49
Valores del agua – Ducha de mano 50
Valores del agua - Agua fría - Cerrar 51
Valores de experiencias – Resonancia arriba 52
Valores de experiencias – Balance arriba 53
Valores de experiencias – Resonancia abajo 54
Valores de experiencias – Brillo de cromo 55
Valores de música 55
Valores de música – Volumen arriba del agua 56
Valores de música – Balance arriba del agua 57
Valores de música – Agudos arriba del agua 58
Valores de música – Graves arriba del agua 59
Valores de música – Volumen abajo del agua 60

Valores de música – Agudos abajo del agua 61
Valores de música – Graves abajo del agua 62
Valores de música - Ruleta 63
Valores de música - Repetir 64
Valores de música - Prueba sonido 65
Valores de luces 65
Valores de luces - Atenuación de luz 67
Valores de las luces - Brillo 68
Valores del sistema 68
Valores del sistema - Info Producto 70
Valores del sistema – Activar ducha de mano 71
Valores del Sistema - Servicio de la válvula 72
Valores del sistema - Modo hostelería 73
Valores del sistema - Diagnósticos 75
Valores del Sistema - Registro de errores 76
Control remoto - Configuración y uso 77
Control remoto – Seleccionar canal de frecuencia 79
Control remoto - RFID 80
Control remoto - PANID 81
Seguridad WiFi 82
Actualizar el software de música 83
Acuerdo de Roku 84
Servicios de Roku 85
Dirección IP de Roku 86
Versión 86
Función de restablecer - Valores de usuario 87
Función Restablecer - Sistema 88
Encendido inicial después de restablecer sistema 89
Configuración del servidor de música - Para comenzar 90
Servidores de música compatibles 91
Active el compartir música 91
Para agregar estaciones de Internet 92
Servicio 93

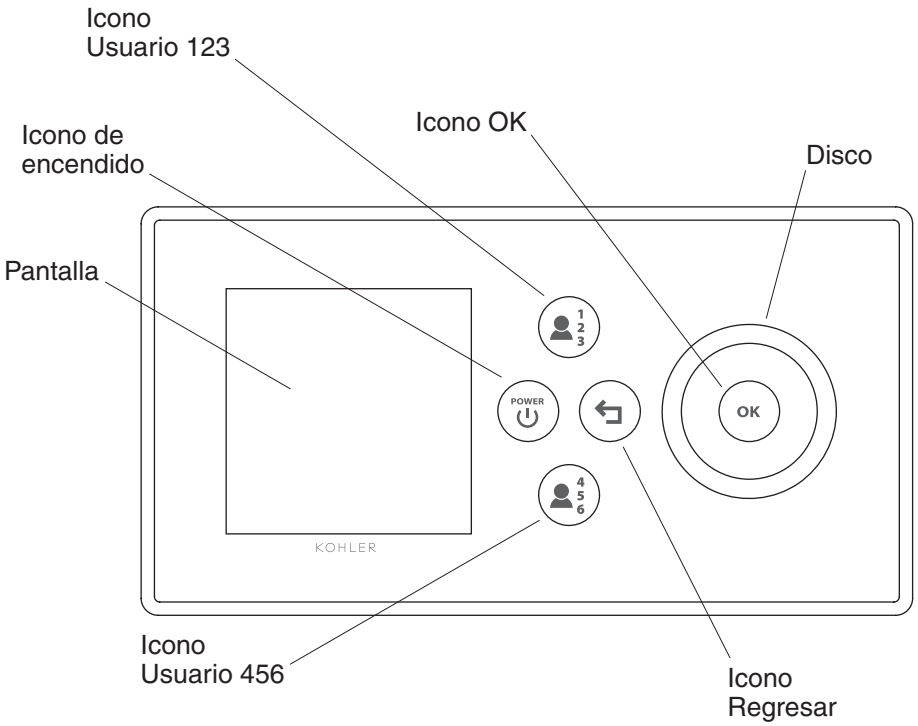

Anatomía de la interface

Para comenzar

Ruta de acceso: [Icono de encendido/apagado]

Después de un periodo de inactividad, la interface entrará al modo de espera. En modo de espera, el icono de encendido estará iluminado con una luz verde pulsadora. Si este no es el caso, verifique que la interface y los cables eléctricos estén enchufados al módulo de medios y que el cable de la fuente de alimentación del módulo de medios esté enchufado al tomacorriente.

- ☐ Oprima el [Icono de encendido] para encender la interface.

La pantalla ahora estará encendida brillante y el icono de encendido ya no pulsará.

Las funciones activas se pueden apagar en cualquier momento presionado el [Icono de encendido]. La funcionalidad de este icono se puede personalizar según su preferencia personal. Consulte la sección ″Valores de la interface - Apagado principal para fijar la funcionalidad del [Icono de encendido/apagado].

Navegación por los menús

Desplazamiento por los elementos de los menús: Use el disco para desplazarse y resaltar los diferentes elementos de los menús.

Selección del elemento de menú resaltado: Oprima el [Icono OK] para seleccionar el elemento de menú resaltado.

Ejemplo de ruta de acceso: [Icono] > elemento de menú 1 > elemento de menú 2

La ruta de acceso del ejemplo anterior le dirige a oprimir el [Icono], luego indica que se desplace y seleccione el ″elemento de menú 1″ oprimiendo el [Icono OK], y luego que se desplace y seleccione el ″elemento de menú 2″.

Uso de los valores preseleccionados del usuario

Los valores preseleccionados del usuario le permiten tener acceso rápido a los valores personales guardados de agua, experiencias, música y luces.

Los valores preseleccionados del usuario se pueden guardar en cualquier momento mientras su bañera o música se estén usando.

- Para tener acceso a la información de usuario ajustada previamente, oprima el [Icono Usuario 123] una vez para "Usuario 1", dos veces para "Usuario 2" y tres veces para "Usuario 3". Oprima el [Icono Usuario 456] una vez para "Usuario 4", dos veces para "Usuario 5" y tres veces para "Usuario 6".

- **Un método alternativo para tener acceso a los valores preseleccionados del usuario:** Oprima el [Icono Usuario 123] o el [Icono Usuario 456], desplácese al usuario deseado y oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Si necesita ayuda en la personalización de sus valores, consulte las secciones Agua, Experiencias, Música y Luces.
- Para guardar los valores preseleccionados de usuario, consulte la sección "Guardar los valores preseleccionados del usuario".

Apagar las funciones

Ruta de acceso: [Icono de encendido/apagado]

Las funciones activas se pueden apagar en cualquier momento presionado el [Icono de encendido]. La funcionalidad de este icono se puede personalizar según su preferencia personal. Consulte la sección "Valores de la interface - Apagado principal para fijar la funcionalidad del [Icono de encendido/apagado].

- Para apagar funciones activas, presione el [Icono de encendido/apagado].

Si "APAGAR todo" está activado: Al oprimir el [Icono de encendido/apagado] todos los dispositivos se apagarán (agua, experiencias, música y luces)

Si "Apagar incremento" está activado: Cada vez que se oprime el [Icono de encendido] se apagará cualquier función activa en el orden siguiente: Agua, Experiencias y Música, luego Luces.

Funcionamiento sin el disco

¡IMPORTANTE! Esta función sólo se puede activar a partir de la pantalla "Agua" y sólo está disponible si una válvula mezcladora termostática digital Kohler está conectada al sistema.

Si su disco se pierde o no lo encuentra, aun puede utilizar su interface activando el modo de desplazamiento alternativo.

NOTA: Cuando el desplazamiento alternativo está activado, no están disponibles los valores preseleccionados de usuario.

El modo de desplazamiento alternativo se puede activar manteniendo presionado el [Icono Regresar] durante 8 segundos.

Una vez activada, el [Icono Usuario 123] le permitirá desplazarse hacia arriba y el [Icono Usuario 456] le permitirá desplazarse hacia abajo. Oprima el [Icono OK] para seleccionar la opción resaltada.

- Para desactivar el modo de desplazamiento alternativo, mantenga presionado el [Icono Regresar] durante 8 segundos o vuelva a colocar y gire el disco.

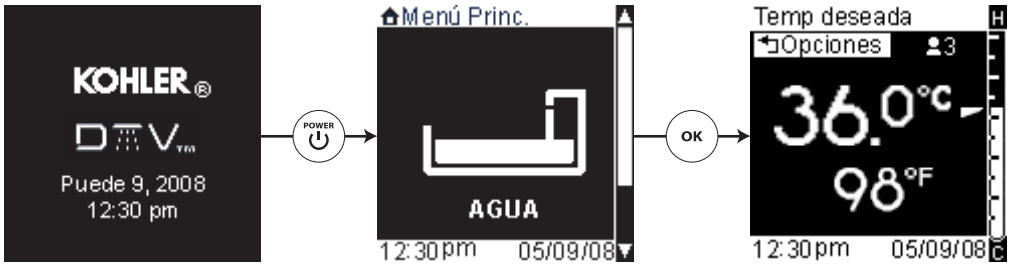

Uso del agua

Ruta de acceso: Agua > ...

¡IMPORTANTE! Las funciones del menú de agua sólo están disponibles si una válvula mezcladora termostática digital Kohler está conectada al sistema.

- ☐ Para comenzar a usar su bañera, use el disco para desplazarse a la pantalla ″Agua″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar y abrir el agua.
- ☐ El agua se puede apagar en cualquier momento presionado el [Icono de encendido].

El agua se abrirá y verá una pantalla de temperatura mostrando la temperatura deseada. El indicador de temperatura que se encuentra en el lado derecho de la pantalla indica la temperatura actual en relación con la temperatura ajustada.

- ☐ Utilice el disco para ajustar la temperatura hacia arriba o hacia abajo según desee.

Además del surtidor de la bañera, usted también puede abrir o cerrar la ducha de mano (si está instalada). Consulte la sección ″Agua - Ducha de mano″.

El menú de opciones del agua consta de:

- **Cerrar agua** – Abre o cierra el agua
- **Llenado inteligente**– apaga automáticamente el agua cuando el nivel en la bañera alcanza el sensor
- **Llenado manual**– permite al usuario cerrar manualmente el agua. Se hace caso omiso temporalmente del sensor de nivel de la bañera
- **Ducha de mano** – cierra o abre el agua a la ducha de mano
- **Flujo** – ajusta la velocidad de flujo del agua del surtidor de la bañera
- **Experiencias** – combinaciones de vibraciones de sonido y composiciones originales diseñadas para relajar la mente y el cuerpo
- **Música** – permite la selección de música desde un servidor de música, radio de internet u otro dispositivo de audio conectado mediante el conector ″En línea″. Consulte la sección ″Uso de la música″.
- **Luces** – enciende y apaga las luces cromo de la bañera y además permite el ajuste del color y la brillantez
- **Guardar** – guarda los valores actuales en valores preseleccionados para un usuario
- **Menú principal** – retorna a las pantallas del menú principal y apaga el agua (si está abierta)

- ☐ Desde el menú principal, use el disco para desplazarse a la pantalla ″Agua″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para entrar al menú de opciones Agua.

Agua - Uso de llenado inteligente

Ruta de acceso: Agua > [Icono Opciones] > Llenado inteligente

Cuando la opción de llenado inteligente se activa, el agua automáticamente se cierra una vez que el nivel de agua en la bañera alcanza el sensor.

Para activar el llenado inteligente:

- A partir de la pantalla de temperatura, oprima el [Icono Opciones].
- Resalte ″Llenado inteligente″
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar; ahora el llenado inteligente quedará activado.
- Oprima el [Icono Regresar] para regresar al menú de temperatura.

Agua - Uso de llenado manual

Ruta de acceso: Agua > [Icono Opciones] > Llenado manual

La opción de ″Llenado manual″ permite al usuario determinar manualmente cuando apagar el agua, haciendo caso omiso temporalmente del sensor de nivel. El agua se apagará automáticamente si el sensor de nivel del agua en la bañera se ha activado durante 5 minutos.

Para activar el llenado manual:

- A partir de la pantalla de temperatura, oprima el [Icono Opciones].
- Resalte ″Llenado manual″
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar; ahora el llenado manual quedará activado.
- Oprima el [Icono Regresar] para regresar al menú de temperatura.

Agua - Ducha de mano

Ruta de acceso: Agua > [Icono Opciones] > Ducha de mano

¡IMPORTANTE! Si su sistema está equipado con una ducha de mano, será necesario activarla antes de usarla. Consulte la sección ″Valores del sistema - Activar la ducha de mano″.

Esta función encenderá su ducha de mano.

Para encender la ducha de mano:

- A partir de la pantalla de temperatura, oprima el [Icono Opciones].
- Resalte ″Ducha de mano″
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar; el cuadro ″Ducha de mano″ quedará seleccionado y el agua fluirá de la ducha de mano.
- Oprima el [Icono Regresar] para regresar al menú de temperatura.
- La ducha de mano se puede apagar seleccionando el [icono Opciones] y luego seleccionando otra vez ″Ducha de mano″.

Agua – Ajuste del flujo

Ruta de acceso: Agua > Temperatura > Flujo

Esta función controla la velocidad del flujo de agua. El agua se puede ajustar para que fluya en 5 velocidades diferentes.

NOTA: Las velocidades de flujo predeterminadas se puedes fijar tanto en llenado inteligente como manual; consulte la sección ″Valores de agua - Paro auto de flujo″ o ″Valores de agua - Flujo de llenado manual″. Los usuarios también pueden especificar las velocidades de flujo para cada perfil de usuario.

- Para ajustar la velocidad de flujo mientras el agua está abierta, oprima el [Icono Opciones].
- Uso del disco, desplazarse a ″Flujo″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para ajustar el flujo hacia arriba o hacia abajo según desee.
- Oprima dos veces el [Icono Regresar] para fijar el flujo y regresar a la pantalla de temperatura.

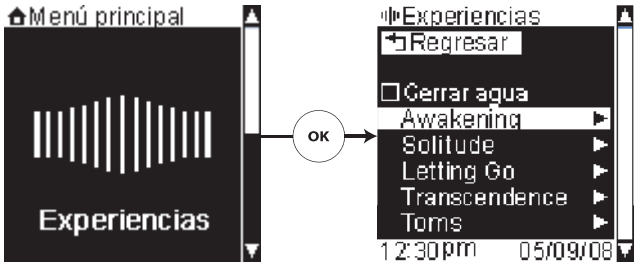

Uso de experiencias

Ruta de acceso: Experiencias > *Elija una experiencia*

Su sistema viene con experiencias preprogramadas que combinan luz y efectos de sonido.

El menú de Experiencias consta de:

- **Cerrar agua** – abre o cierra el agua. Este elemento de menú sólo está visible si una válvula mezcladora termostática digital Kohler está conectada al sistema y el agua está abierta actualmente.
- **Awakening, Solitude, Letting Go, Transcendence, Toms y Up Down** – seis experiencias personalizadas que combinan sonido y vibraciones diseñadas para relajar la mente y el cuerpo
- **Guardar** – guarda los valores actuales en valores preseleccionados para un usuario
- **Menú principal** – retorna a las pantallas del menú principal y apaga el agua (si está abierta)

NOTA: También puede tener acceso a las opciones del menú de experiencias a partir del menú ″Agua″.

- ☐ Para comenzar una experiencia, use el disco para desplazarse a la pantalla ″Experiencias″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Uso del disco, desplazarse a una experiencia.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar. Comenzará su experiencia.

La resonancia del sonido y la brillantez de la luz se puede ajustar para cada experiencia según desee. Consulte las secciones ″Experiencia – Resonancia sobre el agua″, ″Experiencia – Resonancia bajo el agua″, y ″Experiencia – Brillo de la luz″.

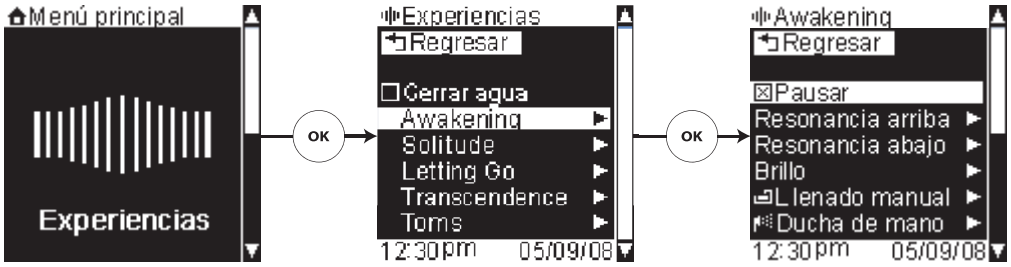

Experiencias – Pausar

Ruta de acceso: Experiencias > *Elija una experiencia* > Pausar

Puede pausar en cualquier momento una experiencia activa.

- Mientras una experiencia esté funcionando, desplácese a ″Pausar″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar. La experiencia seleccionada se pausará y el elemento de menú ″Pausar″ cambiara a ″Continuar″.
- Cuando usted esté listo para continuar su experiencia, resalte ″Continuar″ y oprima el [Icono OK] para seleccionar.

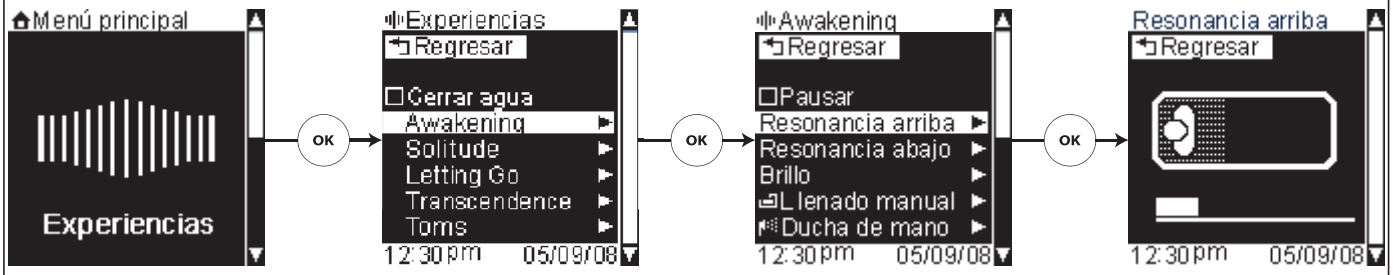

Experiencias – Resonancia arriba del agua

Ruta de acceso: Experiencias > *Elija una experiencia* > Resonancia arriba

Esta función permite el ajuste de la resonancia del sonido arriba del agua para todas las experiencias.

- Mientras una experiencia esté funcionando, desplácese a "Resonancia arriba".
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para ajustar el volumen/resonancia según desee.
- Oprima el [Icono Regresar] para fijar.

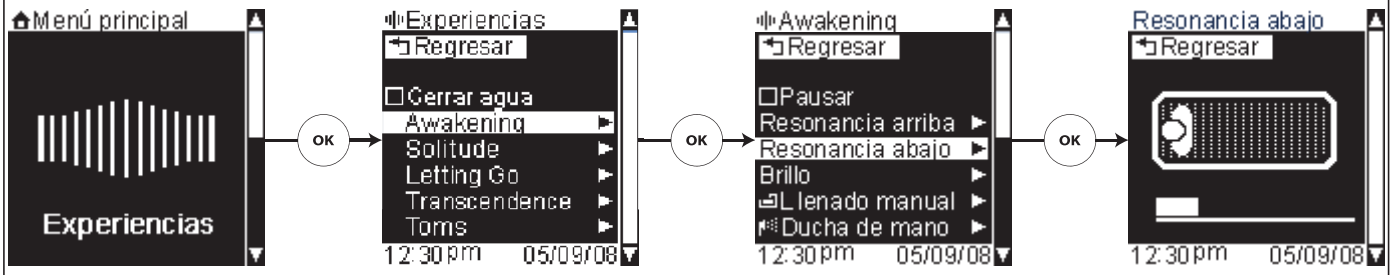

Experiencias – Resonancia abajo del agua

Ruta de acceso: Experiencias > *Elija una experiencia* > Resonancia abajo

Esta función permite el ajuste de la resonancia del sonido abajo del agua para todas las experiencias.

- Mientras una experiencia esté funcionando, desplácese a ″Resonancia abajo″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para ajustar el volumen/resonancia según desee.
- Oprima el [Icono Regresar] para fijar.

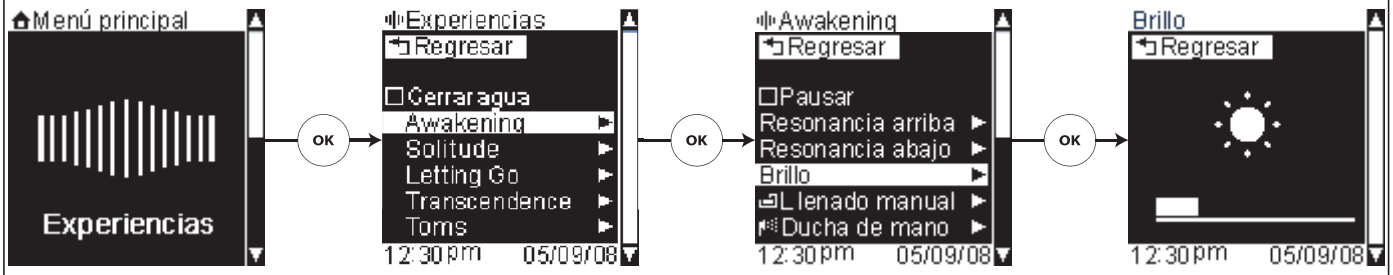

Experiencias – Brillo de la luz

Ruta de acceso: Experiencias > *Elija una experiencia* > Brillo

Esta función permite el ajuste del brillo de las luces cromo para todas las experiencias.

- Mientras una experiencia esté funcionando, desplácese a ″Brillo″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para ajustar el brillo de las luces cromo.
- Oprima el [Icono Regresar] para fijar.

Uso de la música

Ruta de acceso: Música > ...

¡IMPORTANTE! Para escuchar el audio de la computadora de su casa en su bañera, primero tiene que configurar el servidor de música de su computadora. Consulte la sección ″Configuración del servidor de música – Para comenzar″ para obtener información sobre la configuración de su servidor de música.

¡IMPORTANTE! Las opciones de música no estarán disponibles a menos que usted haya aceptado los términos del acuerdo de Roku y haya seleccionado su región. Si esto no se hizo durante la configuración inicial, consulte la sección ″Acuerdo de Roku″.

Para el mejor funcionamiento se recomienda una conexión de internet de radio de alta velocidad.

Del menú de opciones de música, usted puede tener acceso y reproducir los archivos de música de la ″Biblioteca″ y estaciones de radio de internet preconfiguradas en ″Radio″. Se puede conectar dispositivos de audio adicionales, tal como un reproductor MP3, mediante el conector de Entrada de Línea, lo que permite que la interface controle el volumen.

Las opciones del modo de música son: *(la lista de opciones varía dependiendo de la configuración del sistema)*

- **Cerrar agua** – cierra el agua. Este elemento de menú sólo está visible si una válvula mezcladora termostática digital Kohler está conectada al sistema y el agua está abierta actualmente.
- **Apagar música**– apaga la música. Este elemento de menú está visible si la música está tocando.
- **Biblioteca** – vincula a los servidores de música configurados. Este elemento de menú sólo está visible si su sistema está configurado correctamente para tener acceso a su servidor de música.
- **Radio** – vincula a las estaciones de radio de internet configuradas
- **Entrada de línea** – le permite conectar su propio dispositivo de audio al sistema
- **Valores** – controla los valores de música del sistema (consulte la sección ″Valores de música″)
- **Guardar** – guarda los valores actuales en valores preseleccionados (consulte la sección ″Guardar″)
- **Menú principal** – retorna a las pantallas del menú principal y apaga el agua, si está abierta. (consulte la sección ″Menú principal″)

NOTA: También puede tener acceso a las opciones del menú de música a partir del menú Agua.

□ Desde el menú principal, use el disco para desplazarse a la pantalla ″Música″.

□ Oprima el [Icono OK] para entrar al menú Música.

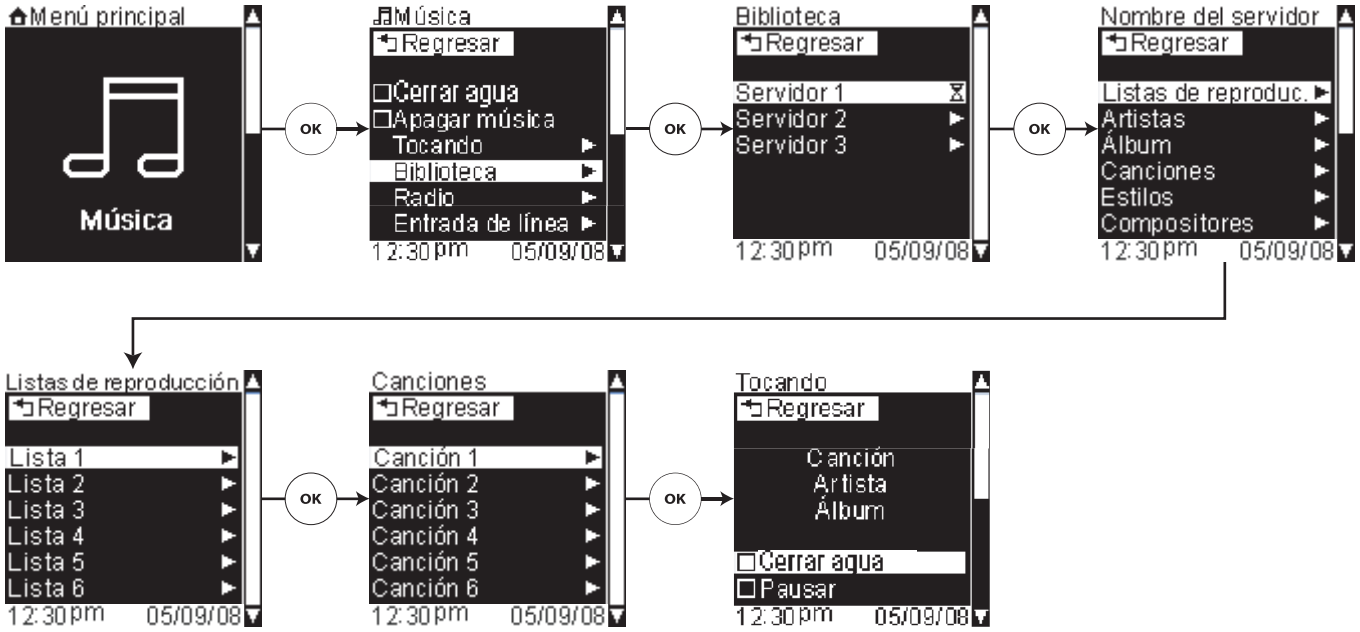

Música – Su biblioteca

Ruta de acceso: Música > Biblioteca

Esta función vincula a sus servidores de música configurados para reproducir sus archivos de música.

NOTA: Este elemento de menú sólo está visible si su sistema está configurado correctamente para tener acceso a su servidor de música. Consulte la sección ”Configuración del servidor de música - Para comenzar”.

- Desde el menú principal, use el disco para desplazarse a la pantalla ”Música”.
- Oprima el [Icono OK] para entrar al menú Música.
- Para escuchar sus archivos de música, desplácese a ”Biblioteca”.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese y seleccione su servidor de música.

Dependiendo de su servidor de música, su música estará organizada por lista de reproducción, artista, álbum, canción o estilo de música. Pase por los menús hasta una lista de canciones.

- Use el disco para desplazarse y resaltar una canción.
- Oprima el [Icono OK] para comenzar a reproducir la canción seleccionada.

En la pantalla ”Tocando”, la canción se mostrará con canción, artista y álbum (si la información está disponible).

- Cuando el icono de volumen está resaltado, utilice el disco para ajustar el volumen.

Para saltarse hacia adelante o hacia atrás en la lista de reproducción:

- Oprima y mantenga oprimido el [Icono OK] durante 3 segundos para pasar el resaltado al icono de saltar.
- Utilice el disco para saltarse hacia adelante o hacia atrás en la lista de reproducción.

Después de 10 segundos el disco retornará a la función de controlar el volumen.

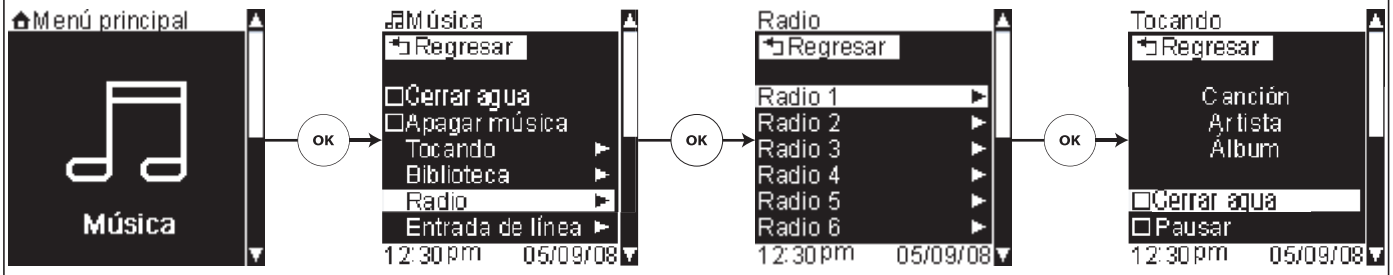

Música – Radio de internet

Ruta de acceso: Música > Radio

Esta función vincula y reproduce las estaciones de radio de internet configuradas.

No es necesario que su computadora esté encendida para tener acceso a las estaciones de radio de internet integradas indicadas en ″Radio″. Sólo necesita tener una conexión de internet activa en la red de su casa.

Para agregar estaciones de radio de internet a su lista de reproducción, consulte la sección ″Agregar estaciones de internet″.

Para comenzar a reproducir una estación de radio de internet:

- Desde el menú principal, use el disco para desplazarse a la pantalla ″Música″.
- Oprima el [Icono OK] para entrar al menú Música.
- Para tener acceso a una estación de radio de internet desde la pantalla de opciones de música, desplácese a ″Radio″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse a través de las estaciones disponibles.
- Oprima el [Icono OK] para comenzar a reproducir la estación de radio. La pantalla ahora mostrará lo que está ″Tocando″.
- Utilice el disco para ajustar el volumen.

Música – Dispositivos de audio adicionales

Ruta de acceso: Música > Entrada de línea

¡IMPORTANTE! Para obtener la mejor calidad de sonido, ajuste el volumen de su dispositivo conectado a un volumen cómodo para escuchar, antes de conectar; permita que el volumen se ajuste vía la interface, en vez de vía el dispositivo de audio.

Esta función le permite reproducir música desde otro dispositivo de audio, tal como un reproductor MP3; enchufe el dispositivo en el conector Entrada de línea.

- Desde el menú principal, use el disco para desplazarse a la pantalla ″Música″.
- Oprima el [Icono OK] para entrar al menú Música.
- Desde la pantalla de opciones de música, desplácese a ″Entrada de línea″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Oprima reproducir en su dispositivo de audio. La pantalla ahora mostrará ″Entrada de línea″.
- Utilice el disco para ajustar el volumen.

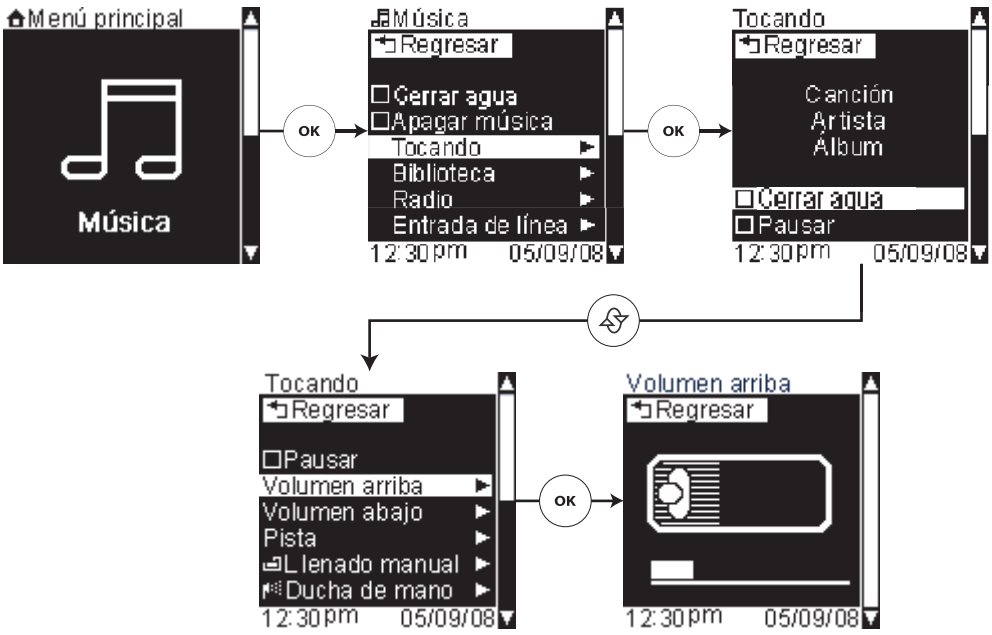

Música – Volumen arriba del agua

Ruta de acceso: Música > Tocando > Volumen arriba

Esta función permite el ajuste del volumen de la música arriba del agua.

- Desde la pantalla ″Tocando″, use el disco para desplazarse a ″Volumen arriba″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para ajustar el volumen según desee.
- Oprima el [Icono Regresar] para fijar y regresar a la pantalla ″Tocando″.

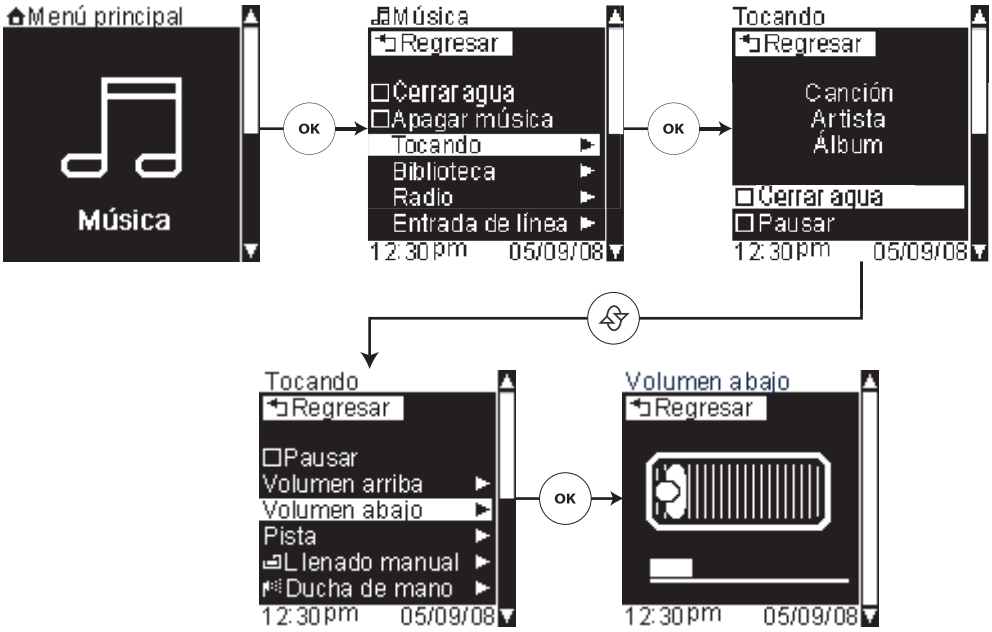

Música – Volumen abajo del agua

Ruta de acceso: Música > Tocando > Volumen abajo

Esta función permite el ajuste del volumen de la música abajo del agua.

- Desde la pantalla ″Tocando″, use el disco para desplazarse a ″Volumen abajo″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para ajustar el volumen según desee.
- Oprima el [Icono Regresar] para fijar y regresar a la pantalla ″Tocando″.

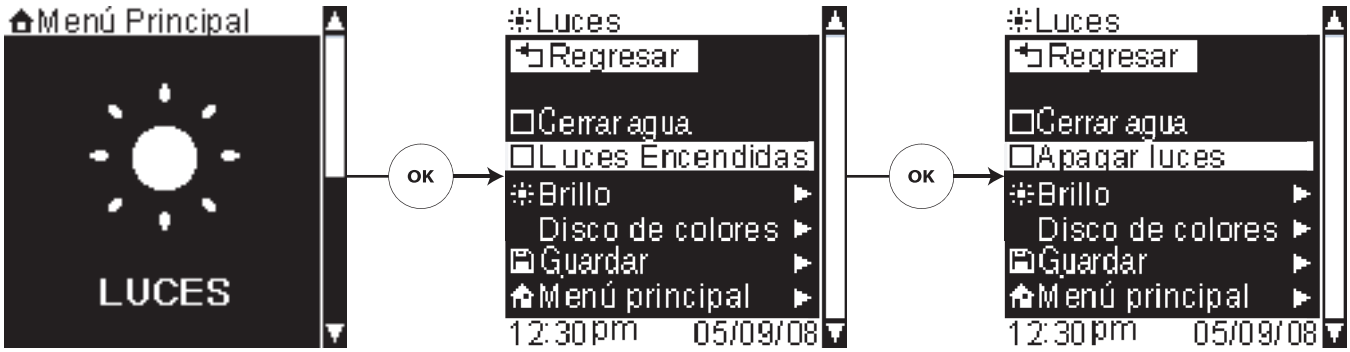

Uso de las luces

Ruta de acceso: Luces > ...

El menú de luz consta de:

- **Cerrar agua** – cierra el agua. Este elemento de menú sólo está visible si una válvula mezcladora termostática digital Kohler está conectada al sistema y el agua está abierta actualmente.
- **Encendido/apagado de las luces** – enciende o apaga las luces cromo
- **Brillo** – ajusta el brillo de las luces de cromo
- **Disco de colores** – establece la cromo iluminación para mostrar un color personalizado de su elección
- **Guardar** – guarda los valores actuales en valores preseleccionados (consulte la sección ″Guardar como″)
- **Menú principal** – retorna a las pantallas del menú principal y apaga el agua (consulte la sección ″Menú principal″)

NOTA: También puede tener acceso a las opciones del menú de luces a partir del menú ″Agua″.

□ Desde el menú principal, use el disco para desplazarse a la pantalla ″Luces″.

□ Oprima el [Icono OK] para entrar al menú Luces.

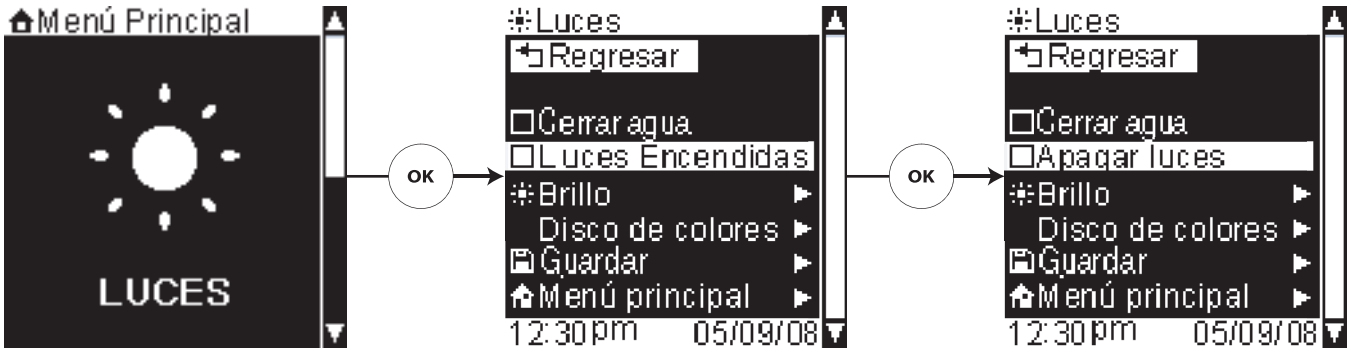

Luces – Encendido/apagado

Ruta de acceso: Luces > Luces encendidas

Para encender las luces cromo:

- Desde el menú principal, use el disco para desplazarse a la pantalla ″Luces″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Luces encendidas″
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar. Las luces cromo se encenderán y el elemento del menú ″Luces encendidas″ cambiará a ″Luces apagadas″.
- Para apagar las luces cromo, resalte ″Luces apagadas″ y oprima el [Icono OK] para seleccionar.

Luces – Ajuste del brillo

Ruta de acceso: Luces > Brillo

Para ajustar el brillo de las luces de cromo de la bañera:

- Desde el menú principal, use el disco para desplazarse a la pantalla ″Luces″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Brillo″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para ajustar el brillo de las luces cromo según desee.
- Oprima el [Icono Regresar] para regresar al menú Luces.

Luces – Disco de colores

Ruta de acceso: Luces > Disco de colores

Para ajustar el color de las luces de cromo de la bañera:

- Desde el menú principal, use el disco para desplazarse a la pantalla ″Luces″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Disco de colores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para ajustar el color de las luces según desee.
- Oprima el [Icono Regresar] para regresar al menú Luces.

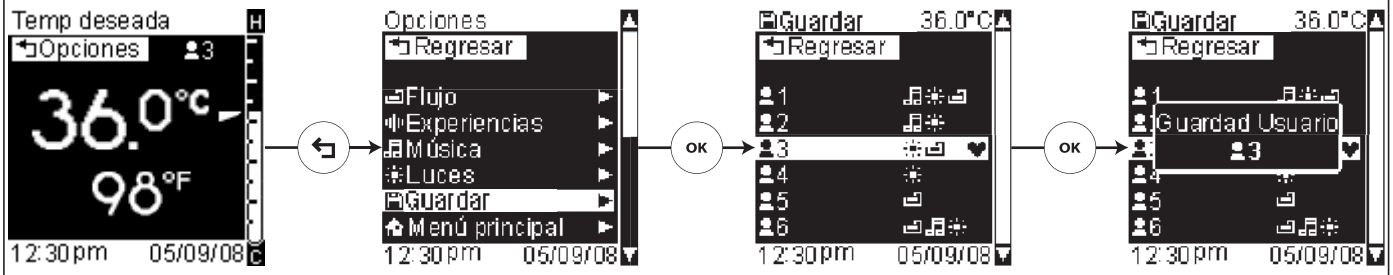

Guardar los valores preseleccionados del usuario

Ruta de acceso: Agua > Temperatura > [Icono Regresar] Opciones > Guardar

Rutas de acceso alternativas:

Experiencias > Guardar

Música > Guardar

Luces > Guardar

Las funciones activas se pueden apagar en cualquier momento presionado el [Icono de encendido]. La funcionalidad de este icono se puede personalizar según su preferencia personal. Consulte la sección ”Valores de la interface - Apagado principal para fijar la funcionalidad del [Icono de encendido/apagado].

Los valores del usuario guardados cancelarán los valores predeterminados del sistema.

- Utilice el disco para desplazarse a ”Guardar” en los menús Agua, Experiencias, Música o Luces (vea las rutas de acceso anteriores).
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a un número de usuario. El usuario activo actual será identificado por el símbolo del corazón.
- Oprima el [Icono OK] para guardar sus valores al usuario resaltado.
- Una vez guardados, una pantalla de confirmación confirmará el perfil de usuario que se guardó.

Menú principal

Ruta de acceso: Agua > Temperatura > [Icono Regresar] Opciones > Menú principal

Rutas de acceso alternativas:

Experiencias > Menú principal

Música > Menú principal

Luces > Menú principal

Cuando "Menú principal" está seleccionado, si el agua está corriendo, se apagará; las experiencias, la música y las luces permanecerán encendidas si están actualmente en uso.

Para regresar a las pantallas del Menú Principal:

- ☐ Utilice el disco para desplazarse a "Menú principal" en los menús Agua, Experiencias, Música o Luces (vea las rutas de acceso anteriores).
- ☐ Oprima el [Icono Regresar] para seleccionar y regresar al menú principal.

Los menús Valores

Ruta de acceso: Valores > ...

El menú de valores se divide en seis categorías que se listan a continuación y que permiten personalizar rápida y fácilmente su experiencia en la bañera.

- Interface
- Agua (Este menú sólo está visible si una válvula mezcladora termostática digital Kohler está conectada al sistema.)
- Experiencias
- Música
- Luces
- Sistema

- ☐ Desde el menú principal, use el disco para desplazarse a la pantalla "Valores".
- ☐ Oprima el [Icono OK] para entrar al menú Valores.

Valores de la interface

Ruta de acceso: Valores > Interface > ...

El menú de valores de la interface consta de:

- **Valores bloqueados** – bloquea los menús de valores
- **Limpieza** – bloquea las ″teclas″ para la limpieza
- **Hora y fecha** – fija y muestra la fecha y la hora
- **Contraste** – ajusta el contraste de la pantalla
- **Brillo** – ajusta el brillo de la pantalla
- **Invrtr pantalla** – invierte los colores de la pantalla
- **Bip** – ajusta el volumen de los bips de la interface
- **Atenuación auto** – hace que la pantalla se atenúe después de 30 segundos de inactividad
- **Retorno auto** – hace que la pantalla retorne a la pantalla precedencia más alta después de 30 segundos de inactividad
- **Idioma** – selecciona el idioma de visualización de la interface
- **Unidades** – fija la unidad de temperatura
- **APAGADO principal** – establece la funcionalidad del [Icono de encendido/apagado]

□ Para tener acceso a las opciones de los valores de la interface, desde el menú principal desplácese a ″Valores″.

□ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.

□ Desplácese y seleccione ″Interface″.

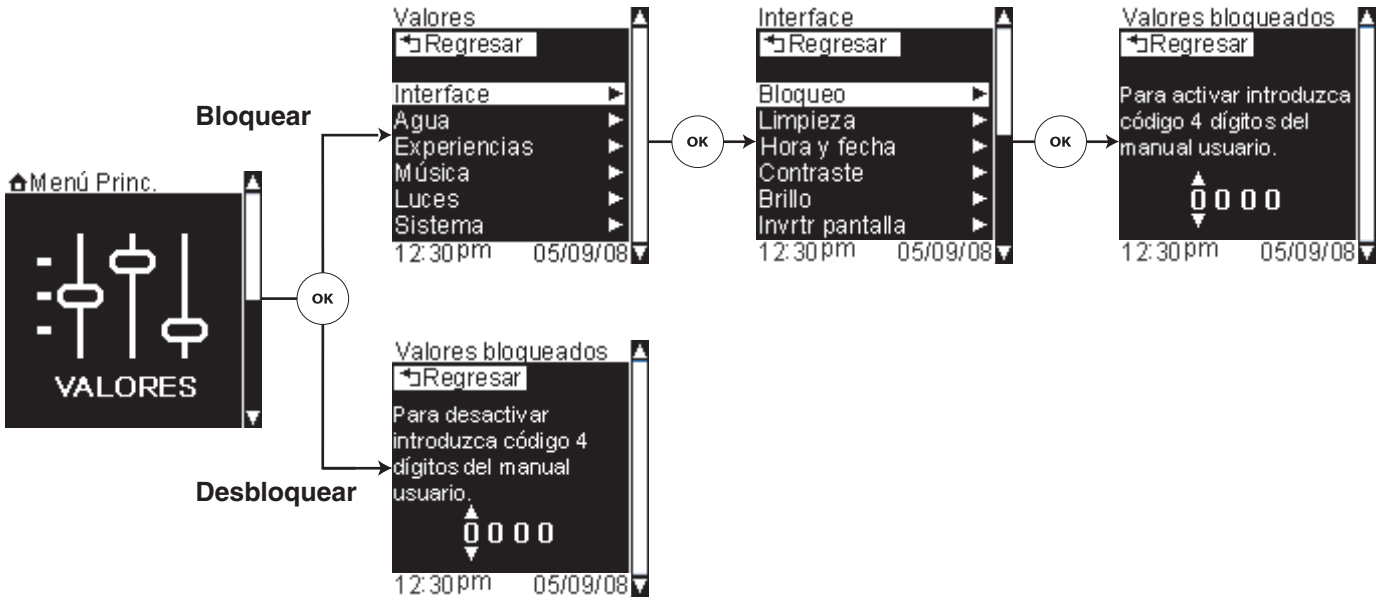

Valores de la interface – Valores bloqueados

Ruta de acceso: Valores > Interface > Valores bloqueados

Esta función bloquea todos los menús de valores para evitar guardar sobre los valores actuales. Cuando entre al menú de valores, puede provisionalmente desbloquear el menú introduciendo el código de cuatro dígitos cuando se le solicite. Una vez desbloqueado, el sistema le permitirá cambiar y guardas los valores hasta que salga del menú de valores.

- □ Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- □ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- □ Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Interface″.
- □ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- □ Desplácese a ″Valores bloqueados″.
- □ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.

Activar

Para activar la función de valores bloqueados, necesitará introducir el código de 4 dígitos **1012**.

- □ Utilice el disco para fijar el primer número.
- □ Oprima el [Icono OK] para fijar ese número y proceder al número siguiente.
- □ Repita el procedimiento para cada número adicional hasta que haya introducido el código.

Desactivar

Para desactivar temporalmente la función de valores bloqueados, necesitará introducir el código de 4 dígitos **1012**.

- □ Utilice el disco para fijar el primer número.
- □ Oprima el [Icono OK] para fijar ese número y proceder al número siguiente.

Valores de la interface – Valores bloqueados (cont.)

- Repita el procedimiento para cada número adicional hasta que haya introducido el código.

Para desactivar la función de valores bloqueados, necesitará introducir el código de 4 dígitos **1012**.

- Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Interface″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Valores bloqueados″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Vuelva a introducir el código de cuatro dígitos.

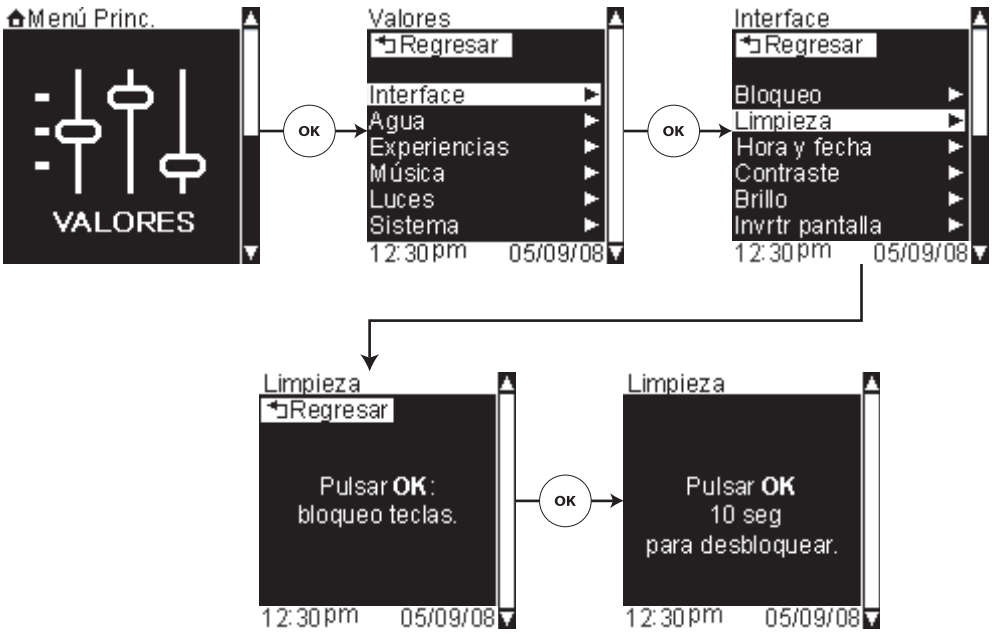

Valores de la interface – Limpieza

Ruta de acceso: Valores > Interface > Limpieza

Esta función bloquea las ″teclas″ o iconos de la interface para limpieza.

- Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Interface″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Limpieza″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar y bloquear las ″teclas″.
- Oprima y mantenga oprimido el [Icono OK] durante 10 segundos para desbloquear. Después de cinco minutos, las ″teclas″ se desbloquearán automáticamente.

Valores de la interface – Hora y fecha

Ruta de acceso: Valores > Interface > Hora y fecha

- Para cambiar los valores de la hora y la fecha, desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Interface″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Hora y fecha″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.

Desactive la visualización

Ruta de acceso: Valores > Interface > Hora y fecha > Desactivar

Puede seleccionar la activación o desactivación de la visualización de la fecha y la hora. El valor predeterminado es Activar.

- Utilice el disco para elegir ″Activar″ o ″Desactivar″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.

Si selecciona Desactivar, la fecha y la hora ya no se mostrarán y la pantalla de manera predeterminada regresará al menú de valores.

Seleccione Tiempo 12 horas o 24 horas

Ruta de acceso: Valores > Hora y fecha > Activar > Tiempo 12 horas/ Tiempo 24 horas

Si selecciona Activar la visualización, continúe para seleccionar la hora en tiempo de 12 horas o 24 horas.

- Utilice el disco para elegir ″Tiempo 12 horas″ o ″Tiempo 24 horas″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.

Valores de la interface – Hora y fecha (cont.)

Fije la hora

NOTA: Para la hora en tiempo de 12 horas, el valor de la hora controla AM o PM.

- Después de seleccionar la hora en tiempo de 12 ó 24 horas, gire el disco para cambiar la hora.
- Oprima el [Icono OK] para fijar la hora.
- Repita el procedimiento para el valor de minutos.

Una vez que haya fijado la hora, aparecerá la pantalla de formato de fecha.

Fije la fecha

Gire el disco para seleccionar su formato de fecha preferido. Para fines de este ejemplo, se muestra MM/DD/AA:

- MM/DD/AA: Mes / Día / Año,
- DD/MM/AA: Día / Mes / Año, o bien
- AA/MM/DD: Año / Mes / Día.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Una vez seleccionado el formato, gire el disco para seleccionar el mes.
- Oprima el [Icono OK] para fijar el mes y proceder al número siguiente.
- Repita el procedimiento para fijar el día y el año.
- Una vez que haya fijado el año, oprima el [Icono OK] para fijar y retornar al menú Valores de la interface.

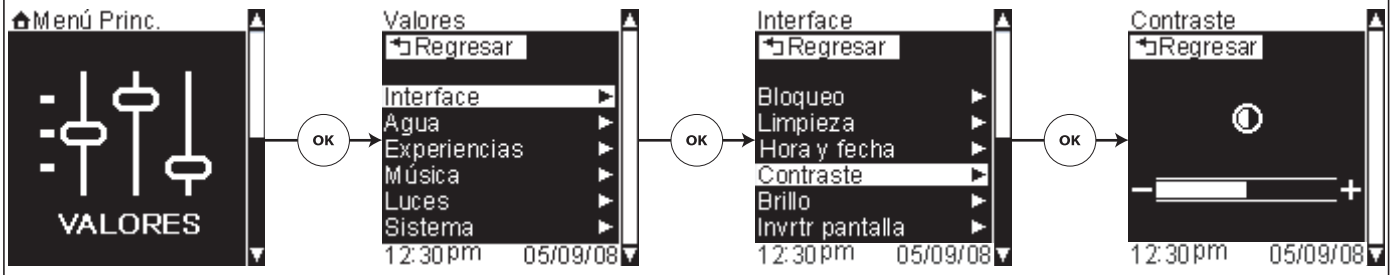

Valores de la interface – Contraste de la pantalla

Ruta de acceso: Valores > Interface > Contraste

- ☐ Para ajustar el contraste de la pantalla, desde el menú Principal desplácese a ″Valores″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Interface″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Desplácese a ″Contraste″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Utilice el disco para ajustar el contraste de la pantalla al nivel que desee.
- ☐ Oprima el [Icono Regresar] para fijar.
- ☐ Oprima el [Icono Regresar] para regresar al menú Valores de la interface.

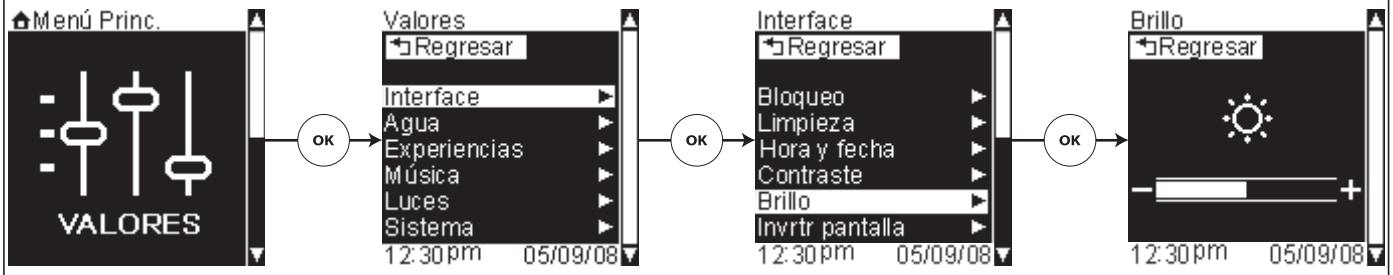

Valores de la interface – Brillo de la pantalla

Ruta de acceso: Valores > Interface > Brillo

- Para ajustar el brillo de la pantalla, desde el menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Interface″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Brillo″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para ajustar el brillo de la pantalla al nivel que desee.
- Oprima el [Icono Regresar] para fijar el brillo de la pantalla y regresar al menú Valores de la interface.

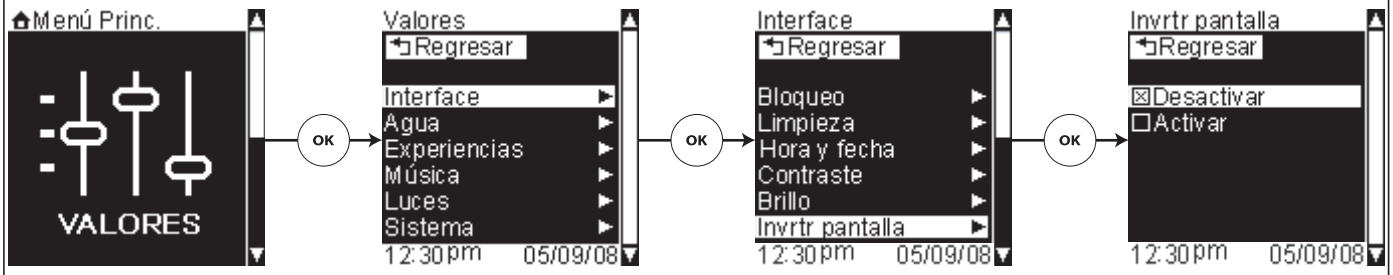

Valores de la interface – Invertir pantalla

Ruta de acceso: Valores > Interface > Invrtr pantalla > Desactivar o Activar

De manera predeterminada Invrtr pantalla está Desactivada.

Cuando se selecciona ″Desactivar″, la pantalla tiene un fondo azul con texto e iconos en blanco.

Cuando la función Invertir pantalla está Activada, la pantalla tiene un fondo blanco con texto e iconos en azul.

- Para activar o desactivar ″Invertir pantalla″, desde el menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Interface″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Invertir pantalla″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese y resalte ″Activar″ o ″Desactivar″.
- Oprima el [Icono OK] para fijar.
- Oprima el [Icono Regresar] para regresar al menú Valores de la interface.

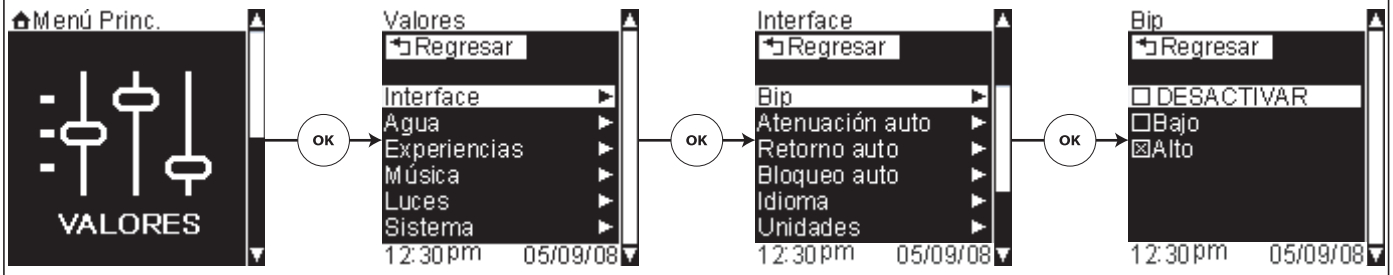

Valores de la interface – Bip

Ruta de acceso: Valores > Interface > Bip > Desactivar, Bajo o Alto

De manera predeterminada el volumen del bip es ″Alto″.

Utilice este valor para apagar o ajustar el volumen de los bips de la interface.

- Para cambiar el volumen del bip, desde el menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Interface″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Bip″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse a ″Desactivar″, ″Bajo″ o ″Alto″.
- Oprima el [Icono OK] para fijar.
- Oprima el [Icono Regresar] para regresar al menú Valores de la interface.

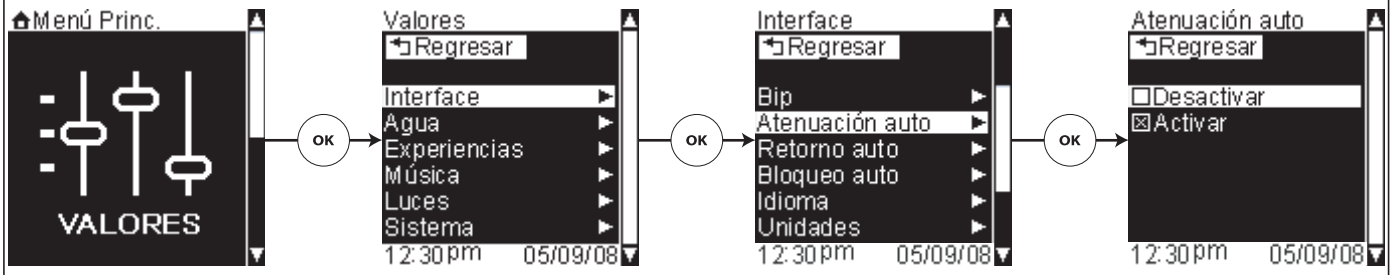

Valores de la interface – Atenuación auto

Ruta de acceso: Valores > Interface > Atenuación auto > Activar o Desactivar

El valor predeterminado de fábrica es Activado.

Cuando está activada, este valor atenúa la pantalla y las luces de los iconos después de 30 segundos de inactividad.

- Para activar esta función, desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Interface″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Atenuación auto″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Activar″ para habilitar o ″Desactivar″ para inhabilitar esta función.
- Oprima el [Icono OK] para fijar.
- Oprima el [Icono Regresar] para regresar al menú Valores de la interface.

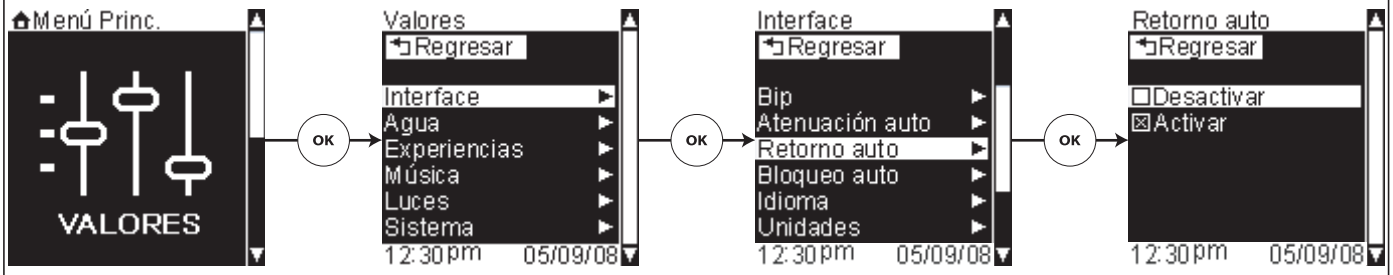

Valores de la interface – Retorno auto

Ruta de acceso: Valores > Interface > Retorno auto > Activar o Desactivar

El valor predeterminado de fábrica es Activado.

Si está entre las pantalla de opciones de Agua, Experiencias, Música o Luces: Cuando está activada, en base al orden de precedencia, el sistema retornará a la pantalla del sistema más activo después de 30 segundos de inactividad. El orden de precedencia del sistema es: Agua, Experiencias, Música, luego Luces. La pantalla de Retorno en orden de precedencia es: Temperatura del agua, Opciones de experiencia, Música tocando, luego Opciones de luces.

Si está entre las pantallas de valores: Cuando está activada, la pantalla regresará automáticamente a la pantalla del logo después de un minuto de inactividad.

- ☐ Para activar esta función, desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Interface″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Desplácese a ″Retorno auto″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Desplácese a ″Activar″ para habilitar o ″Desactivar″ para inhabilitar esta función.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para fijar.
- ☐ Oprima el [Icono Regresar] para regresar al menú Valores de la interface.

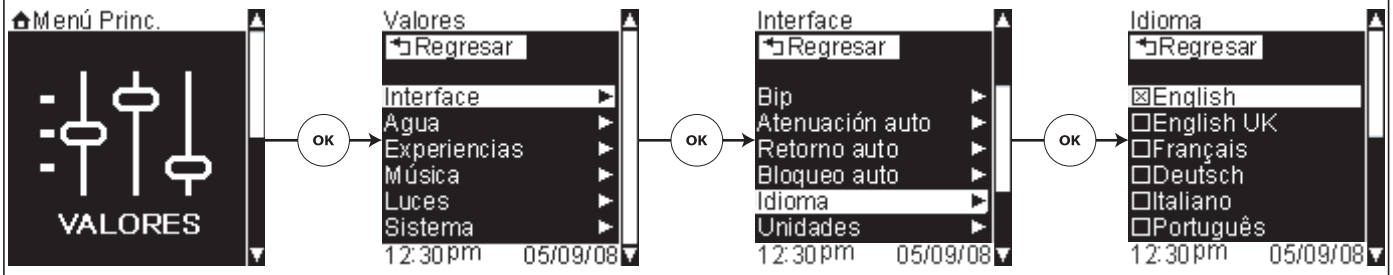

Valores de la interface – Idioma

Ruta de acceso: Valores > Interface > Idioma

La interface le da la opción de visualización en ocho diferentes idiomas.

Los idiomas disponibles son:

- Inglés
- Inglés británico
- Francés
- Alemán
- Italiano
- Portugués
- Español
- Ruso

Selección de un idioma

- □ Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- □ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- □ Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Interface″.
- □ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- □ Desplácese a ″Idioma″.
- □ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- □ Use el disco para desplazarse y resaltar un idioma.
- □ Oprima el [Icono OK] para seleccionar el idioma resaltado.
- □ Oprima el [Icono Regresar] para regresar al menú Valores de la interface.

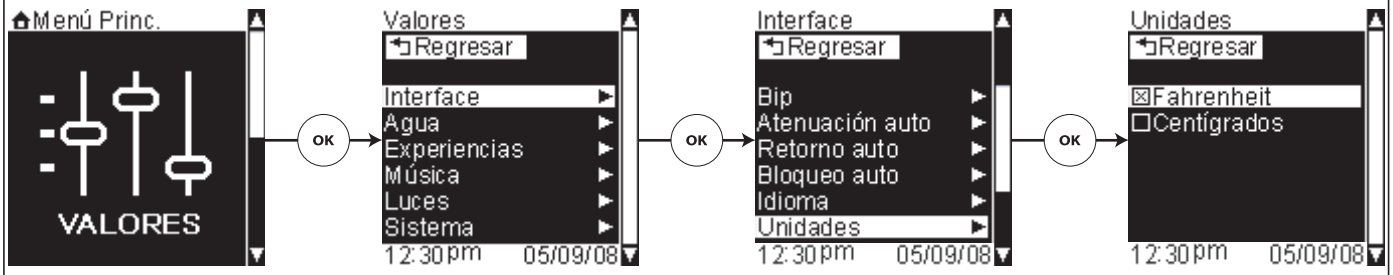

Valores de la interface – Unidades de temperatura

Ruta de acceso: Valores > Interface > Unidades

Esta función le permite visualizar la temperatura más grande en Fahrenheit o Centígrados.

- Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Interface″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Unidades″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse a ″Fahrenheit″ o ″Centígrados″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar la unidad de temperatura.
- Oprima el [Icono Regresar] para regresar al menú Valores de la interface.

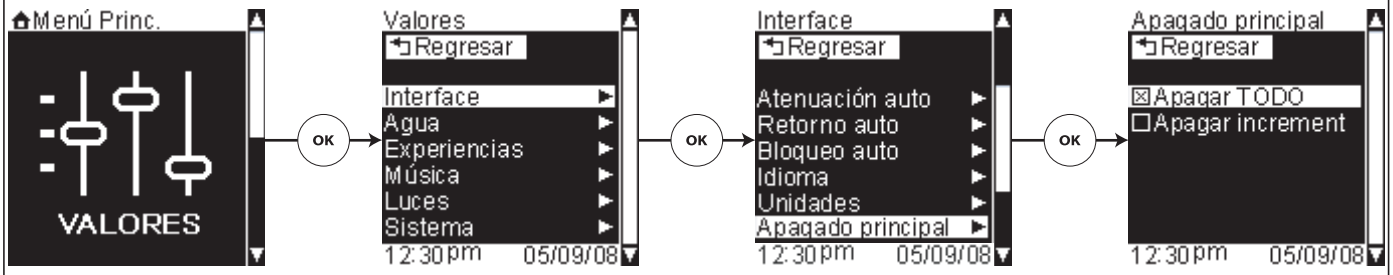

Valores de la interface > Desactivar

Ruta de acceso: Valores > Interface > Desactivar

Esta función permite fijar la funcionalidad del [Icono de encendido/apagado].

APAGAR todo

Ruta de acceso: Valores > Interface > Desactivar > Apagar TODO

Si "APAGAR todo" está activado: Al oprimir el [Icono de encendido/apagado], todos los dispositivos se apagarán (agua, experiencias, música y luces)

- ☐ Para activar esta función, desde el Menú Principal desplácese a "Valores".
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Utilice el disco para desplazarse y seleccionar "Interface".
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Desplácese a "Desactivar".
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Desplácese a "APAGAR todo".
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Oprima el [Icono Regresar] para regresar al menú Valores de la interface.

Apagar incremento

Ruta de acceso: Valores > Interface > Desactivar > Apagar incremento

Si "Apagar incremento" está activada, cada vez que se oprime el [Icono de encendido] se apagará cualquier función activa en el orden siguiente: Agua, Experiencias Y Música, luego Luces.

- ☐ Para activar esta función, desde el Menú Principal desplácese a "Valores".
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Utilice el disco para desplazarse y seleccionar "Interface".
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Desplácese a "Desactivar".
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.

Valores de la interface > Desactivar (cont.)

- ☐ Desplácese a ″Apagar incremento″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Oprima el [Icono Regresar] para regresar al menú Valores de la interface.

Valores del agua

Ruta de acceso: Valores > Agua >

¡IMPORTANTE! Las funciones del menú de agua sólo están disponibles si una válvula mezcladora termostática digital Kohler está conectada al sistema.

El menú de valores de agua consta de:

- **Temp predeterminada** – fija la temperatura predeterminada en el encendido
- **Temp máxima** – fija la temperatura máxima permitida
- **Flujo de paro automático** – establece la velocidad del flujo de agua cuando se usa el Llenado inteligente. El agua se puede ajustar para que fluya en 5 velocidades diferentes.
- **Flujo de llenado manual** – establece la velocidad del flujo de agua cuando se usa el Llenado manual. El agua se puede ajustar para que fluya en 5 velocidades diferentes.
- **Ducha de mano** – si encendido no está seleccionado, este valor encenderá la ducha de mano y el surtidor de la bañera cuando se activa la opción de Llenado inteligente
- **Agua fría-Cerrar** – apaga el agua cuando ya no hay suficiente agua caliente disponible para mantener la temperatura seleccionada

- ☐ Para tener acceso a las opciones de los valores del agua, desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Desplácese y seleccione ″Agua″.
- ☐ Para regresar al Menú Principal, oprima el [Icono Regresar].

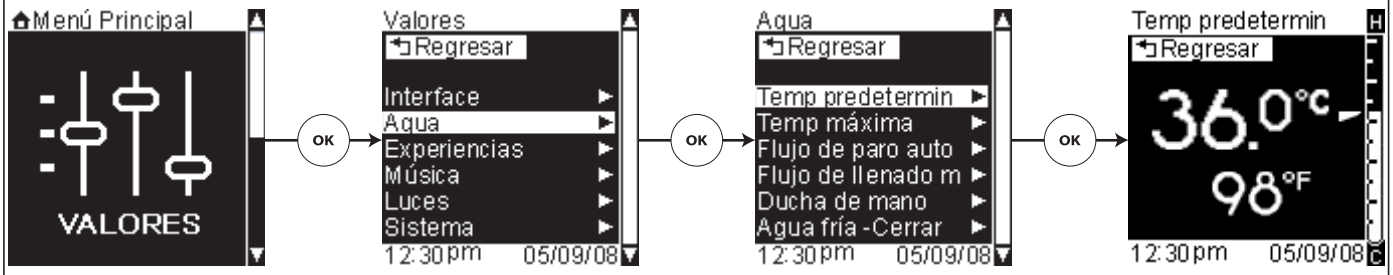

Valores del agua – Temperatura predeterminada

Ruta de acceso: Valores > Ducha > Temp predetermin

Esta función fija la temperatura del agua predeterminada. El valor predeterminado en fábrica es de 102°F (39°C).

- Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Agua″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Temp predetermin″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para ajustar la temperatura predeterminada.
- Oprima el [Icono Regresar] para seleccionar y regresar al menú Valores del Agua.

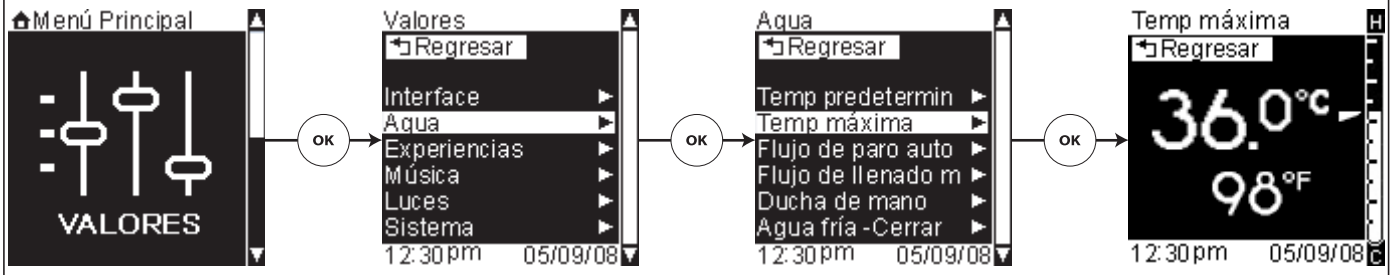

Valores del agua – Temperatura máxima

Ruta de acceso: Valores > Agua > Temp máxima

Esta función le permite fijar un límite máximo de la temperatura del agua de hasta 120°F (49°C). El valor predeterminado en fábrica es de 115°F (46°C).

- Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Agua″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Temp máxima″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para ajustar el límite máximo de la temperatura del agua.
- Oprima el [Icono Regresar] para seleccionar y regresar al menú Valores del Agua.

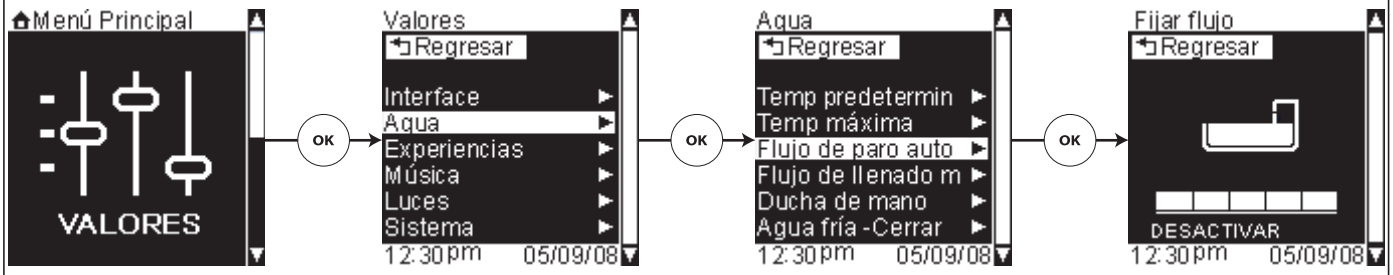

Valores del agua – Flujo de paro automático

Ruta de acceso: Valores > Agua > Flujo de paro automático

Esta función fija la velocidad del flujo de agua cuando se usa el Llenado inteligente. El agua se puede ajustar para que fluya en 5 velocidades diferentes.

- Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Agua″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Flujo de paro automático″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para ajustar el flujo hacia arriba o hacia abajo según desee.
- Una vez activado/desactivado, oprima el [Icono Regresar] hasta que regrese al menú de valores.
- Oprima el [Icono Regresar] para seleccionar el flujo y regresar al menú Valores del Agua.

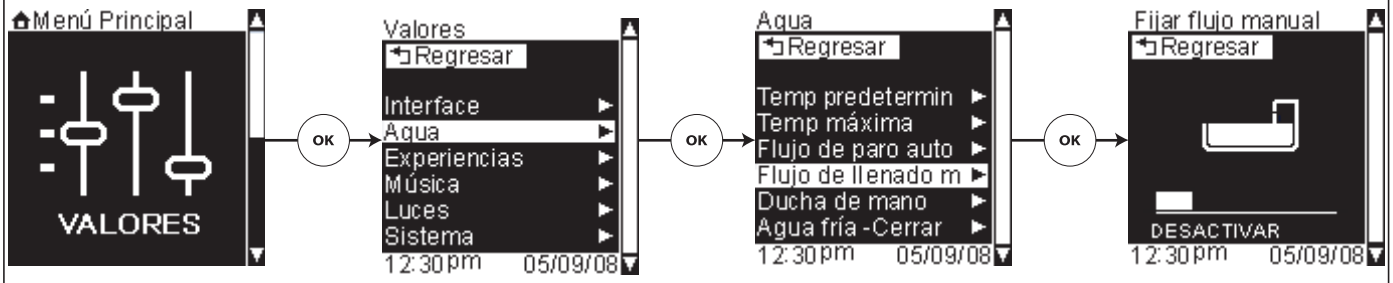

Valores del agua – Flujo de llenado manual

Ruta de acceso: Valores > Agua > Flujo de llenado manual

Esta función fija la velocidad del flujo de agua cuando se usa el Llenado manual. El agua se puede ajustar para que fluya en 5 velocidades diferentes.

- Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Agua″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Flujo de llenado manual″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para ajustar el flujo hacia arriba o hacia abajo según desee.
- Una vez activado/desactivado, oprima el [Icono Regresar] hasta que regrese al menú de valores.
- Oprima el [Icono Regresar] para seleccionar el flujo y regresar al menú Valores del Agua.

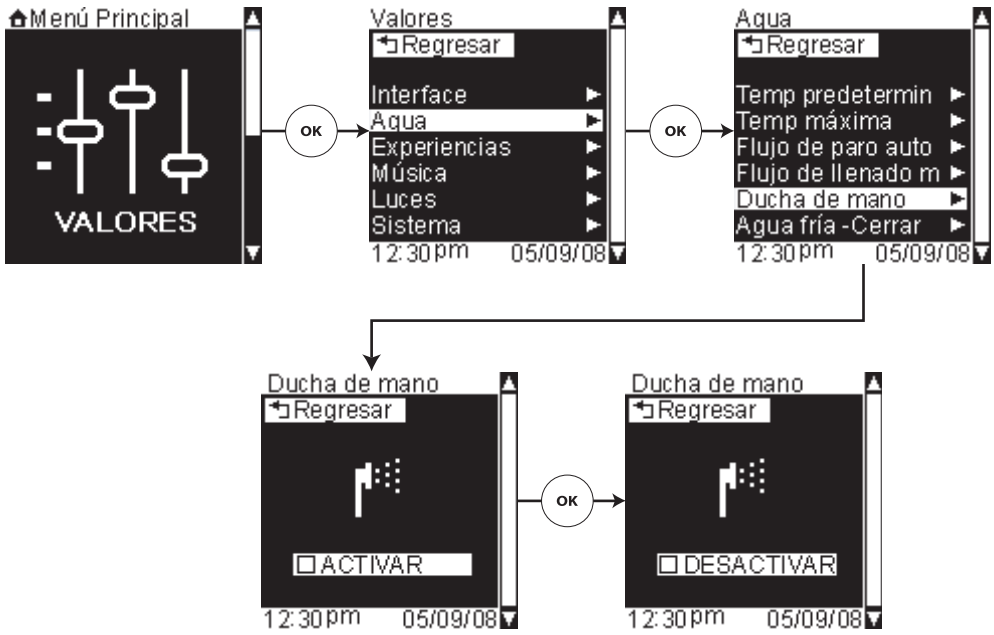

Valores del agua – Ducha de mano

Ruta de acceso: Valores > Agua > Ducha de mano > Activar o Desactivar

¡IMPORTANTE! Si su sistema está equipado con una ducha de mano, será necesario activarla antes de usarla. Consulte la sección ″Valores del sistema - Activar la ducha de mano″.

Si encendido no está seleccionado, este valor encenderá la ducha de mano y el surtidor de la bañera cuando se activa la opción de Llenado inteligente Consulte la sección ″Agua - Uso del llenado inteligente″.

Para encender la ducha de mano:

- □ Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- □ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- □ Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Agua″.
- □ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- □ Desplácese a ″Ducha de mano″.
- □ Oprima el [Icono OK] para abrir o cerrar la ducha de mano.
- □ Oprima el [Icono Regresar] para regresar al menú Valores del Agua.

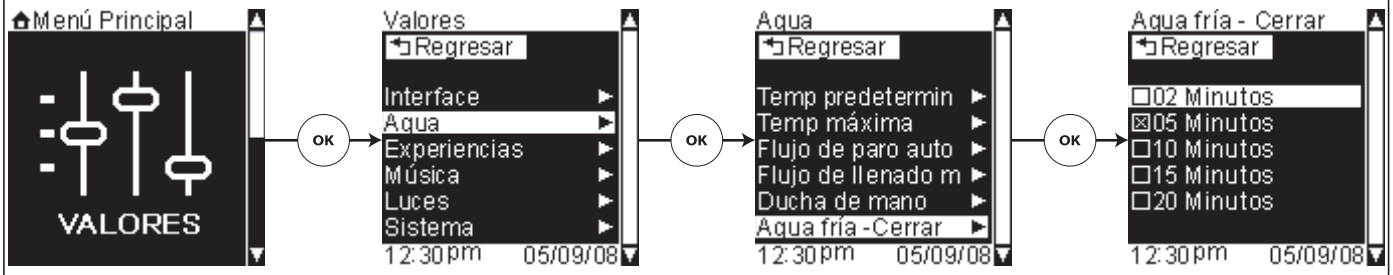

Valores del agua - Agua fría - Cerrar

Ruta de acceso: Valores > Agua - Agua fría - Cerrar

Esta función permite fijar el tiempo que el agua continuará funcionando una vez que el sistema detecta que no hay suficiente agua caliente para mantener la temperatura seleccionada.

- Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Agua″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Agua fría-Cerrar″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a 02 minutos, 05 minutos, 10 minutos, o 20 minutos.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar. Su selección se ″marcará″.
- Oprima el [Icono Regresar] para regresar al menú Valores del Agua.

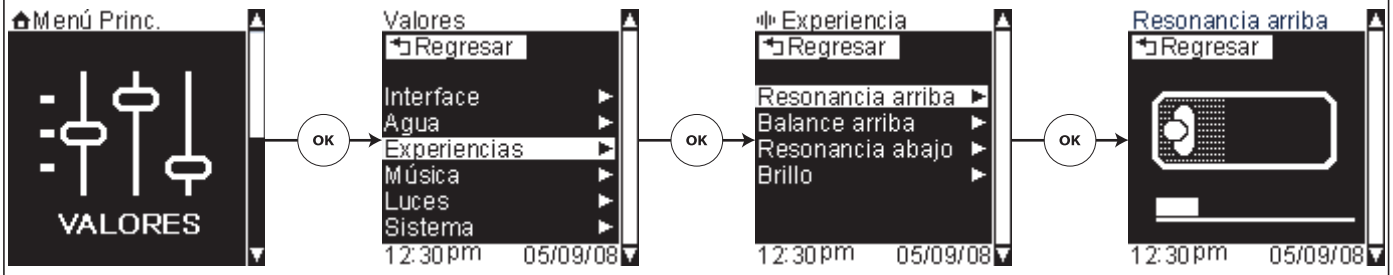

Valores de experiencias – Resonancia arriba

Ruta de acceso: Valores > Experiencias > Resonancia arriba del agua

Esta función ajusta el valor predeterminado de la resonancia del sonido arriba del agua para todas las experiencias.

- Desde el Menú Principal desplácese a "Valores".
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desde el menú Valores, desplácese a "Resonancia arriba".
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para ajustar el volumen/resonancia según desee.
- Oprima el [Icono Regresar] para fijar.
- Oprima el [Icono Regresar] para regresar al menú Valores de la experiencia.

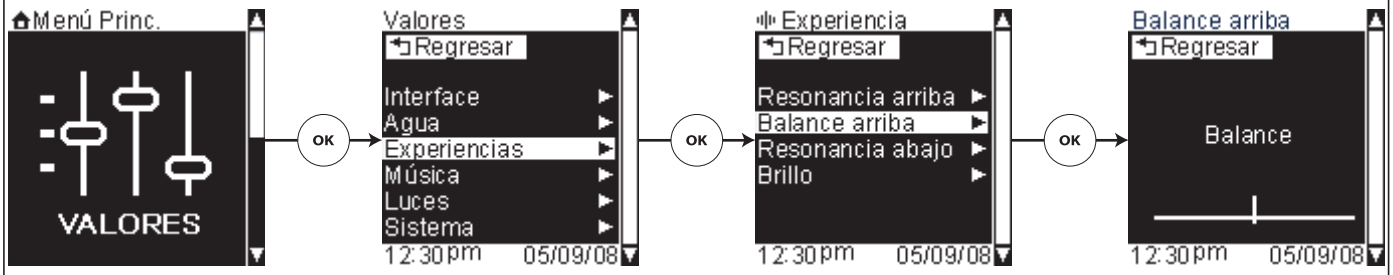

Valores de experiencias – Balance arriba

Ruta de acceso: Valores > Experiencias > Balance arriba

Esta función ajusta el balance predeterminado del sonido arriba del agua para todas las experiencias.

- Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Balance arriba″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para ajustar el balance según desee.
- Oprima el [Icono Regresar] para fijar.
- Oprima el [Icono Regresar] para regresar al menú Valores de la experiencia.

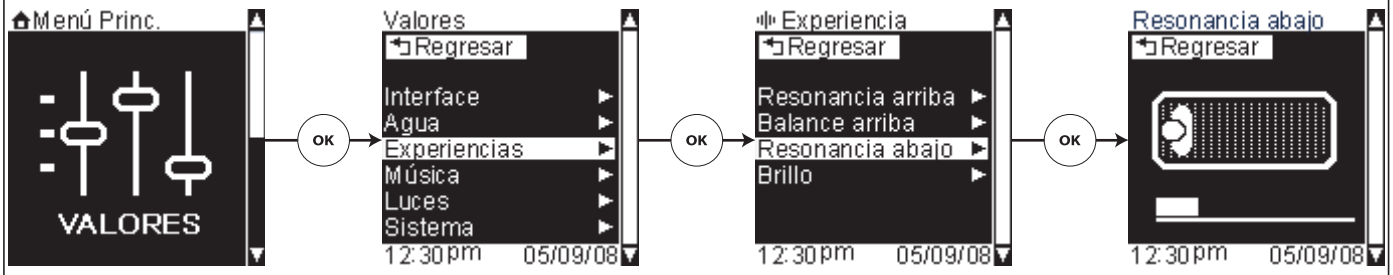

Valores de experiencias – Resonancia abajo

Ruta de acceso: Valores > Experiencias > Resonancia abajo

Esta función ajusta el valor predeterminado de la resonancia del sonido abajo del agua para todas las experiencias.

- Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desde el menú Valores, desplácese a ″Resonancia abajo″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para ajustar el volumen/resonancia según desee.
- Oprima el [Icono Regresar] para fijar.
- Oprima el [Icono Regresar] para regresar al menú Valores de la experiencia.

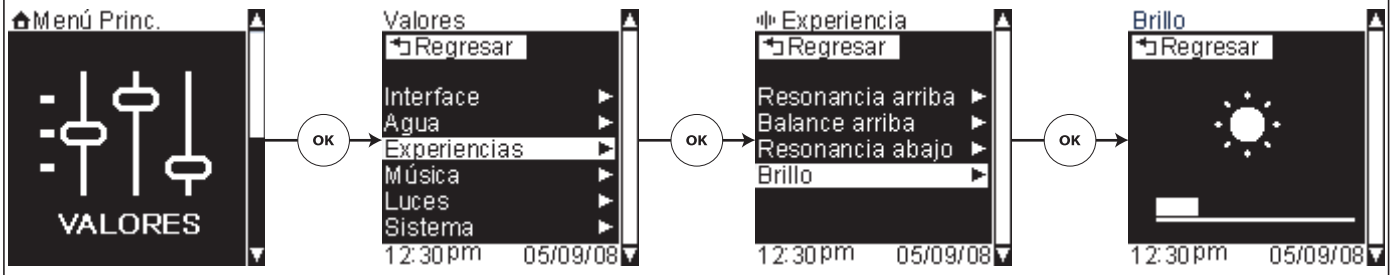

Valores de experiencias – Brillo de cromo

Ruta de acceso: Valores > Experiencias > Brillo

Esta función ajusta del brillo de las luces cromo predeterminado para todas las ″Experiencias″.

- ☐ Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Desde el menú Valores, desplácese a ″Brillo″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Utilice el disco para ajustar el brillo de las luces cromo.
- ☐ Oprima el [Icono Regresar] para fijar.
- ☐ Oprima el [Icono Regresar] para regresar al menú Valores de la experiencia.

Valores de música

Ruta de acceso: Valores > Música

El menú de valores de música consta de:

- **Arriba del agua** – permite el ajuste predeterminado del volumen, el balance, los agudos y los bajos para el sonido arriba del agua
- **Abajo del agua** – permite el ajuste predeterminado del volumen, los agudos y los bajos para el sonido abajo del agua
- **Ruleta** – fija la secuencia de reproducción de la lista de reproducción en orden de lista o aleatorio
- **Repetir** – fija la reproducción de la música en una vez, repetir una canción o repetir todos
- **Prueba del sonido** – permite probar los transductores de arriba y abajo del agua

- ☐ Para tener acceso a las opciones de los Valores de música, desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″ y oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Desplácese y seleccione ″Música″.
- ☐ Para regresar al Menú Principal, oprima el [Icono Regresar].

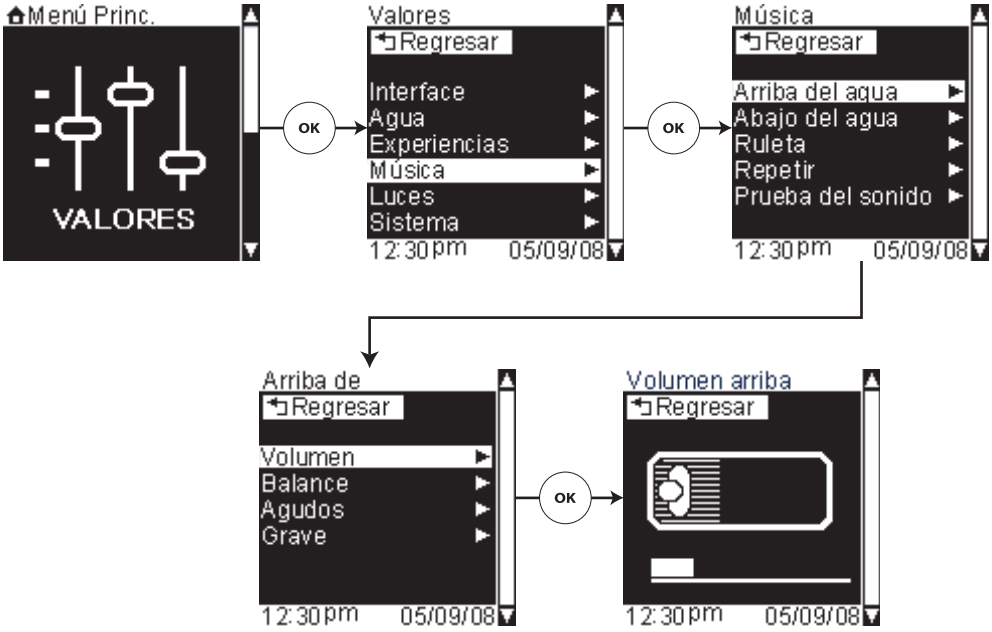

Valores de música – Volumen arriba del agua

Ruta de acceso: Valores > Música > Arriba del agua > Volumen

Esta función ajusta el volumen predeterminado de la música arriba del agua.

- Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Uso del disco, desplazarse a ″Música″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese y seleccione ″Arriba del agua″.
- Resalte ″Volumen″
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para ajustar el nivel del volumen.
- Oprima dos veces el [Icono Regresar] para seleccionar el volumen predeterminado y regresar al menú Valores de música.

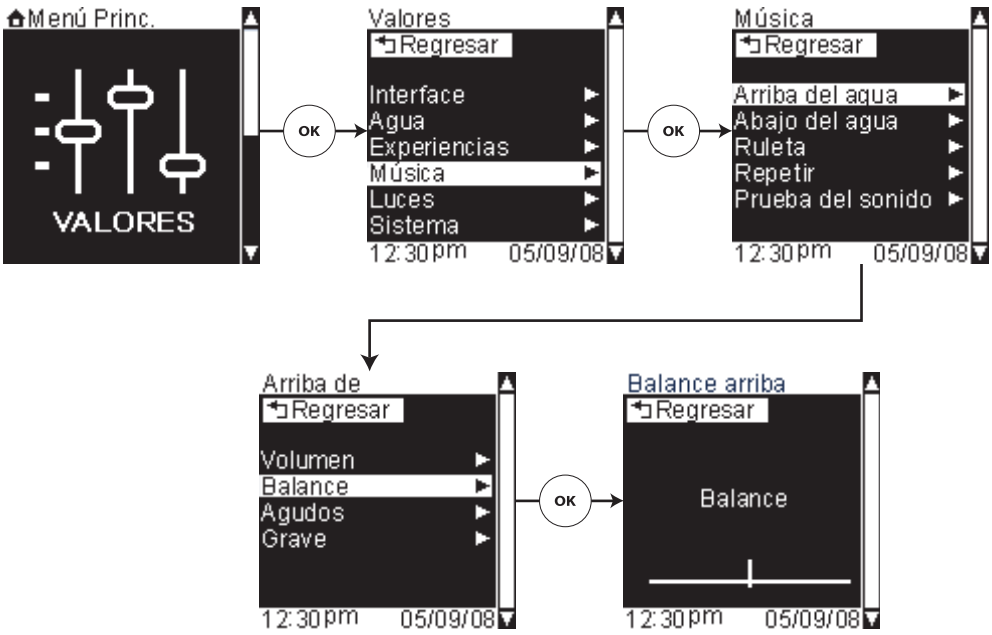

Valores de música – Balance arriba del agua

Ruta de acceso: Valores > Música > Arriba del agua > Balance

Esta función ajusta el balance predeterminado arriba del agua de las bocinas izquierda a derecha para la música.

- Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Uso del disco, desplazarse a ″Música″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese y seleccione ″Arriba del agua″.
- Utilice el disco para desplazarse a ″Balance″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para ajustar el balance de las bocinas izquierda a derecha.
- Oprima el [Icono Regresar] para seleccionar el balance de las bocinas predeterminado y regresar al menú Valores de música.

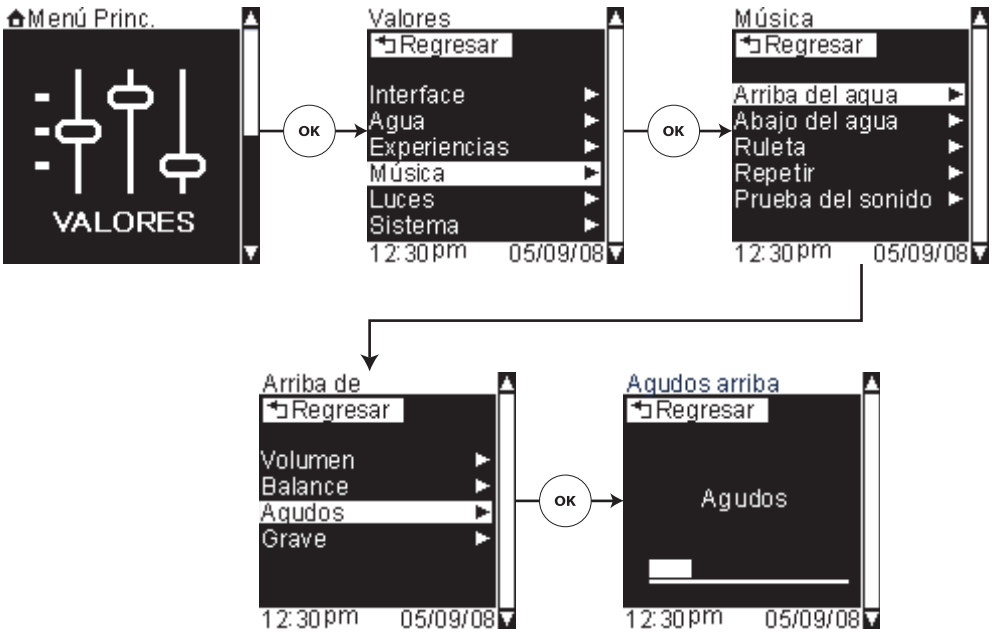

Valores de música – Agudos arriba del agua

Ruta de acceso: Valores > Música > Arriba del agua > Agudos

Esta función ajusta los agudos predeterminados de la música arriba del agua.

- Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Uso del disco, desplazarse a ″Música″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese y seleccione ″Arriba del agua″.
- Utilice el disco para desplazarse a ″Agudos″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para ajustar el nivel de agudos.
- Oprima dos veces el [Icono Regresar] para seleccionar el nivel de agudos y regresar al menú Valores de música.

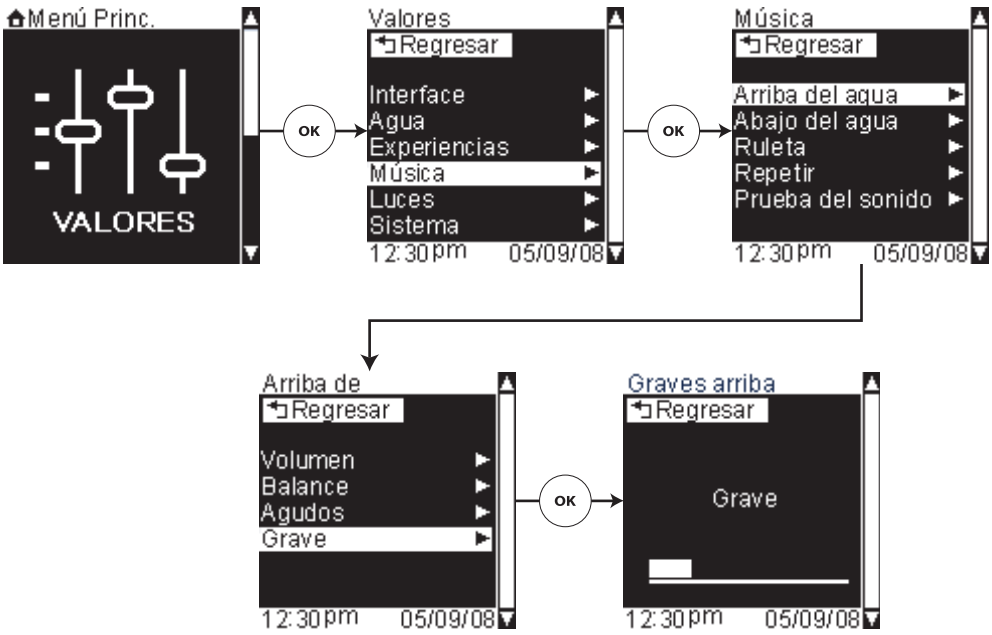

Valores de música – Graves arriba del agua

Ruta de acceso: Valores > Música > Arriba del agua > Graves

Esta función ajusta los graves predeterminados de la música arriba del agua.

- Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Uso del disco, desplazarse a ″Música″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese y seleccione ″Arriba del agua″.
- Desplácese a ″Graves″ y oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para ajustar el nivel de graves.
- Oprima el [Icono Regresar] para seleccionar y regresar al menú Valores de música.

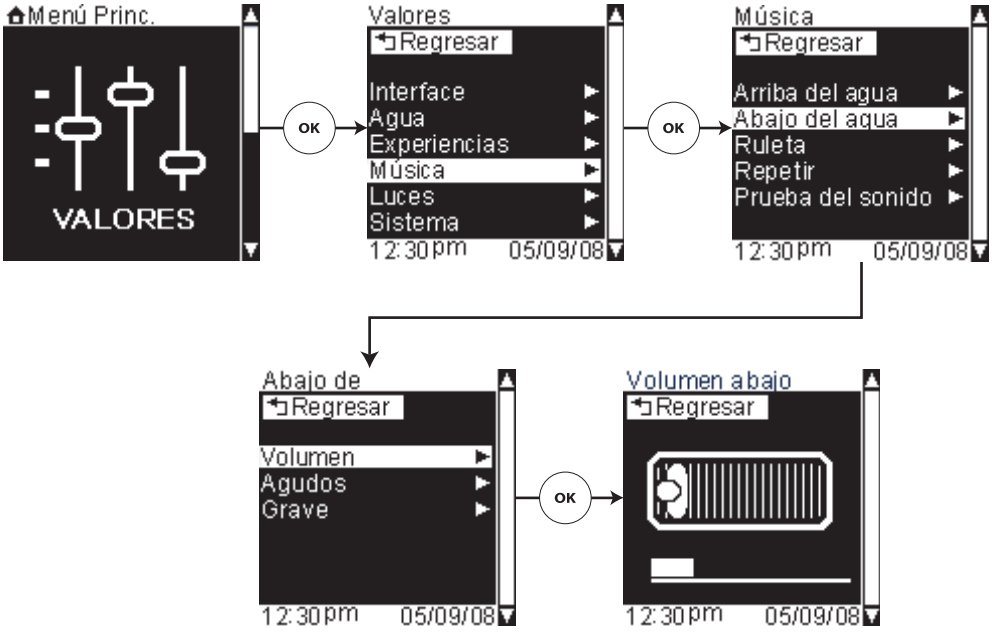

Valores de música – Volumen abajo del agua

Ruta de acceso: Valores > Música > Abajo del agua > Volumen

Esta función ajusta el volumen predeterminado de la música abajo del agua.

- Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Uso del disco, desplazarse a ″Música″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese y seleccione ″Abajo del agua″.
- Resalte ″Volumen″
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para ajustar el nivel del volumen.
- Oprima el [Icono Regresar] para seleccionar el volumen predeterminado y regresar al menú Valores de música.

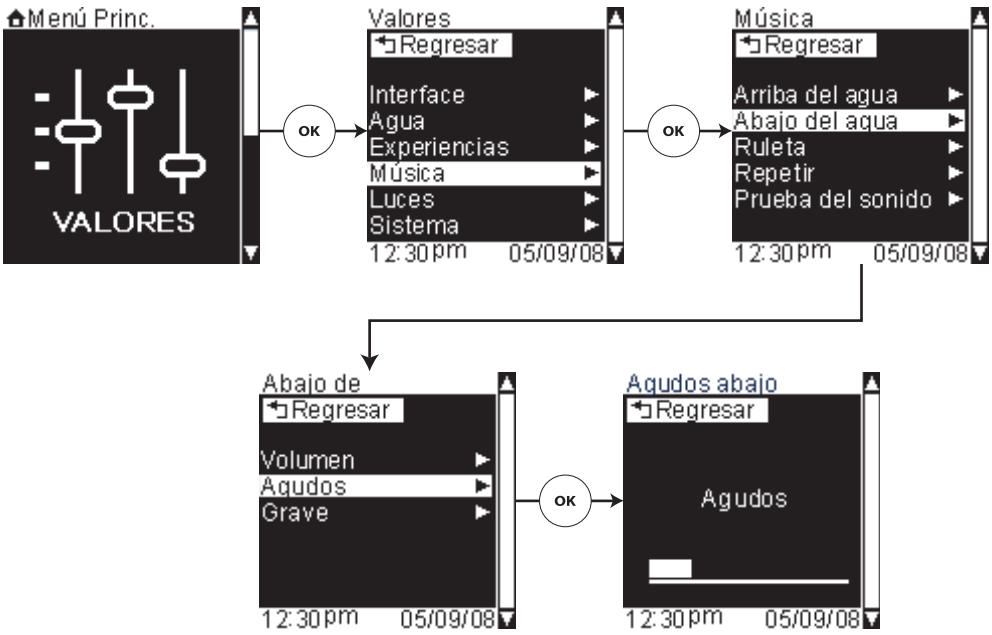

Valores de música – Agudos abajo del agua

Ruta de acceso: Valores > Música > Abajo del agua > Agudos

Esta función ajusta los agudos predeterminados de la música abajo del agua.

- Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Uso del disco, desplazarse a ″Música″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese y seleccione ″Abajo del agua″.
- Utilice el disco para desplazarse a ″Agudos″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para ajustar el nivel de agudos.
- Oprima dos veces el [Icono Regresar] para seleccionar el nivel de agudos y regresar al menú Valores de música.

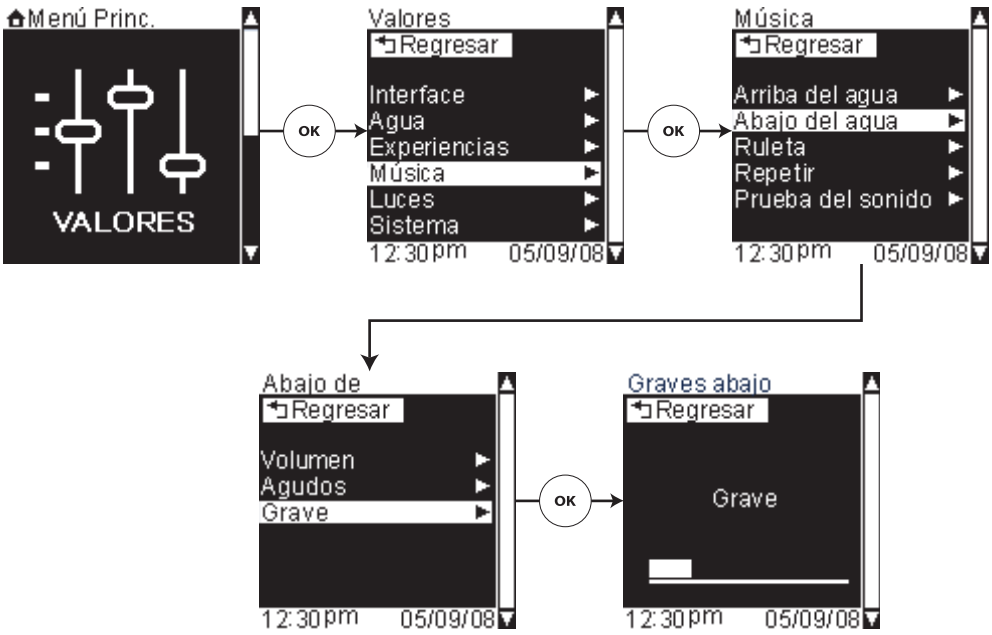

Valores de música – Graves abajo del agua

Ruta de acceso: Valores > Música > Abajo del agua > Graves

Esta función ajusta los graves predeterminados de la música abajo del agua.

- ☐ Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Uso del disco, desplazarse a ″Música″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Desplácese y seleccione ″Abajo del agua″.
- ☐ Desplácese a ″Graves″ y oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Utilice el disco para ajustar el nivel de graves.
- ☐ Oprima dos veces el [Icono Regresar] para seleccionar el nivel de graves y regresar al menú Valores de música.

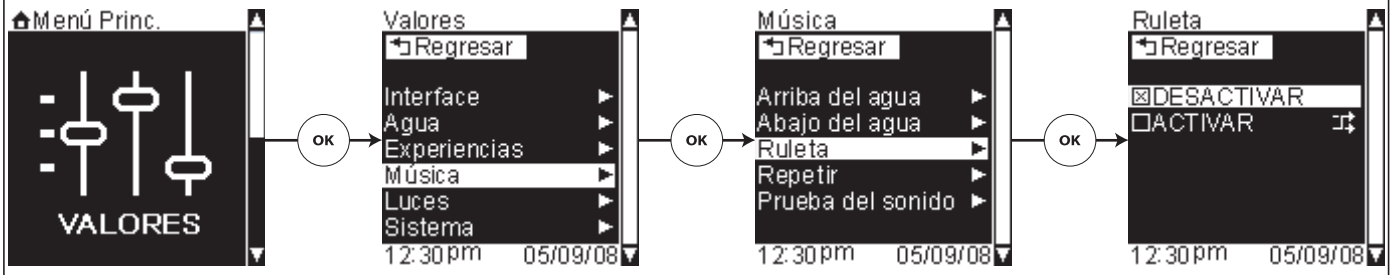

Valores de música - Ruleta

Ruta de acceso: Valores > Música > Ruleta

Este valor controla si la secuencia de reproducción de la lista de reproducción será en orden de lista o aleatorio.

- Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Música″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse a ″Ruleta″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese y seleccione ″Activar″ para activar la ruleta o ″Desactivar″ para inhabilitar. Su selección se ″marcará″.
- Oprima el [Icono Regresar] para seleccionar y regresar al menú Valores de música.

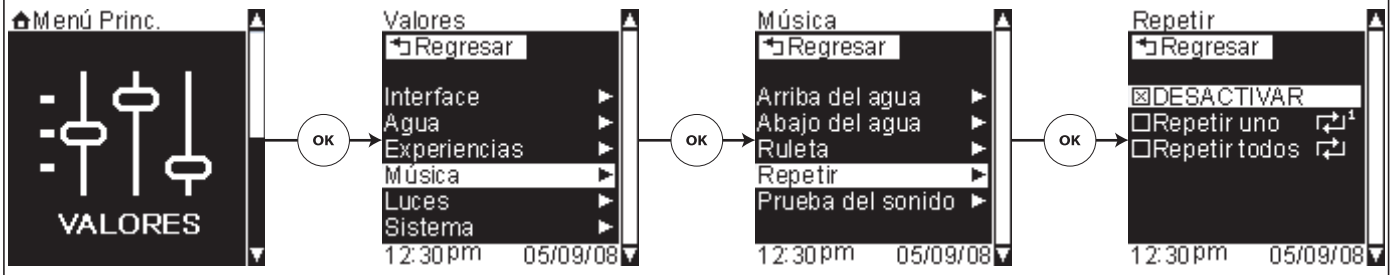

Valores de música - Repetir

Ruta de acceso: Valores > Música > Repetir

Este valor controla si la reproducción de la música será una vez, repetir una canción o repetir todos.

- Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Música″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse a ″Repetir″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese y seleccione ″Desactivar″, ″Repetir una″ o ″Repetir todos″. Su selección se ″marcará″.
- Oprima el [Icono Regresar] para seleccionar y regresar al menú Valores de música.

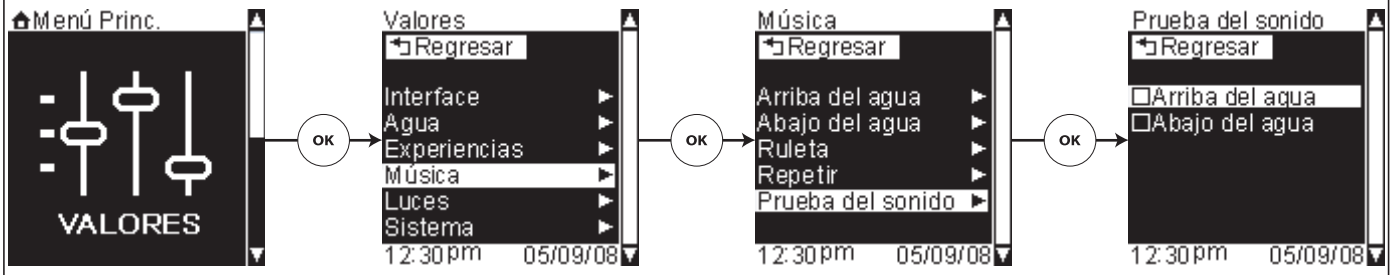

Valores de música - Prueba sonido

Ruta de acceso: Valores > Música - Prueba sonido

Esta función permite verificar la funcionalidad de cada transductor.

La prueba de música "Arriba del agua" tocará un tono audible durante 1 segundo en el transductor derecho, 1 segundo en el transductor izquierdo, luego repetirá hasta que se "cancela la selección" del elemento del menú o sale de la pantalla.

La prueba de sonido "Abajo del agua" tocará un tono audible durante 1 segundo en los transductores en cada zona de abajo del agua (espalda, torso, piernas y pies), luego repetirá hasta que se "cancela la selección" del elemento del menú o sale de la pantalla.

- ☐ Desde el Menú Principal desplácese a "Valores".
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Utilice el disco para desplazarse y seleccionar "Música".
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Utilice el disco para desplazarse a "Arriba del agua" o "Abajo del agua".
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar. Su selección se "seleccionará" y comenzará la prueba de sonido. La prueba de sonido se repetirá en un ciclo continuo hasta que se vuelva a cancelar la selección del elemento de menú o salga de la pantalla.
- ☐ Oprima dos veces el [Icono Regresar] para parar la prueba de sonido y regresar al menú Valores de música.

Valores de luces

Ruta de acceso: Valores > Luces > ...

El menú de valores de luces consta de:

- **Atenuación de luz** – cuando está activada, esta función controla la velocidad con la que las luces cromo de la bañera se atenuarán al apagar o encender
- **Brillo** – fija el nivel de brillo predeterminado para las luces cromo de la bañera

- ☐ Para tener acceso a las opciones de los valores de luz, desde el Menú Principal desplácese a "Valores".
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Desplácese y seleccione "Luces".

Valores de luces (cont.)

- Para regresar al Menú Principal, oprima el [Icono Regresar].

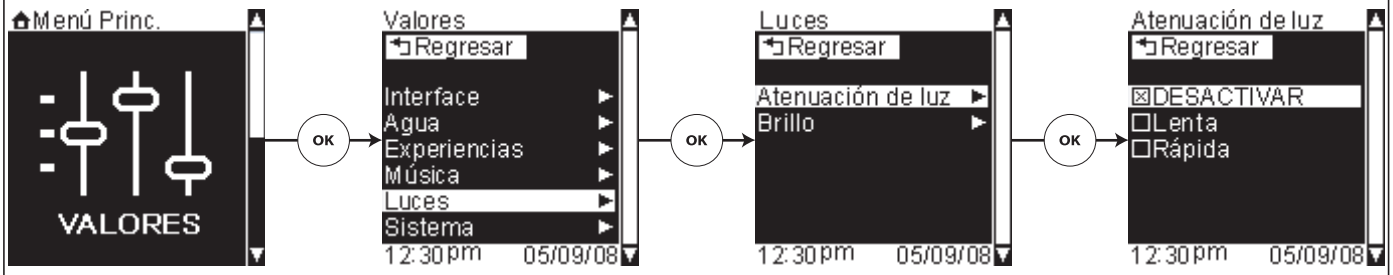

Valores de luces - Atenuación de luz

Ruta de acceso: Valores > Luces > Atenuación de luz

Esta función, cuando se activa, controla la velocidad con la que las luces cromo de la bañera se atenuarán al apagar o encender

- Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Luces″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse y resaltar ″Atenuación de luz″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese y seleccione ″Desactivar″, ″Lenta″ o ″Rápida″. Su selección se ″marcará″.
- Oprima el [Icono Regresar] para regresar al menú Valores de las luces.

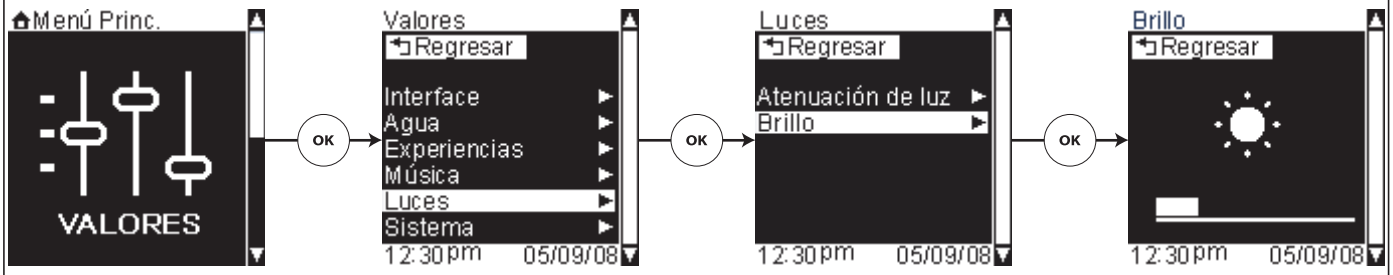

Valores de las luces - Brillo

Ruta de acceso: Valores > Luces > Brillo

Esta función le permite ajustar el brillo predeterminado para la iluminación cromo de la bañera.

- ☐ Desde el Menú Principal desplácese a "Valores".
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Utilice el disco para desplazarse y seleccionar "Luces".
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Utilice el disco para desplazarse a "Brillo".
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Gire el disco hacia la izquierda para atenuar las luces, y hacia la derecha para abrillantarlas.
- ☐ Una vez establecido el brillo en el valor que desee, oprima el [Icono Regresar] para regresar al menú valores de las luces.

Valores del sistema

Ruta de acceso: Valores > Sistema > ...

El menú de valores del sistema consta de:

- **Info. Producto** - muestra la pantalla del logo y las versiones de software
- **Válvula** - fija la configuración de su instalación de bañera
- **Hostelería** - desactiva y elimina todas las funciones de guardar, bloquea todos los valores actuales de los dispositivos y los valores de usuario guardados
- **Diagnóstico** - el sistema ejecuta una verificación de todas las conexiones de los dispositivos y provee un estado
- **Registro de errores** - muestra información correspondiente al código de error
- **Control remoto** – valores para sincronizar el control remoto de la bañera con su sistema
- **Seguridad WiFi** - introduzca su contraseña de red WEP o WPA para permitir acceso al sistema inalámbrico de su servidor de música (Este elemento de menú no es visible si el sistema detecta un conexión alámbrica de Ethernet.
- **Software de música** - verifica si hay disponibles actualizaciones de software que se puedan descargar, la activación del monitoreo de la calidad del radio de internet y la visualización de la dirección IP
- **Versión** – Sólo para uso de la fábrica
- **Restablecer** – restablece los valores originales de la interface o borra todos los valores de usuario

Valores del sistema (cont.)

- Para tener acceso a las opciones de los valores del sistema, desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese y seleccione ″Sistema″.
- Para regresar al Menú Principal, oprima el [Icono Regresar].

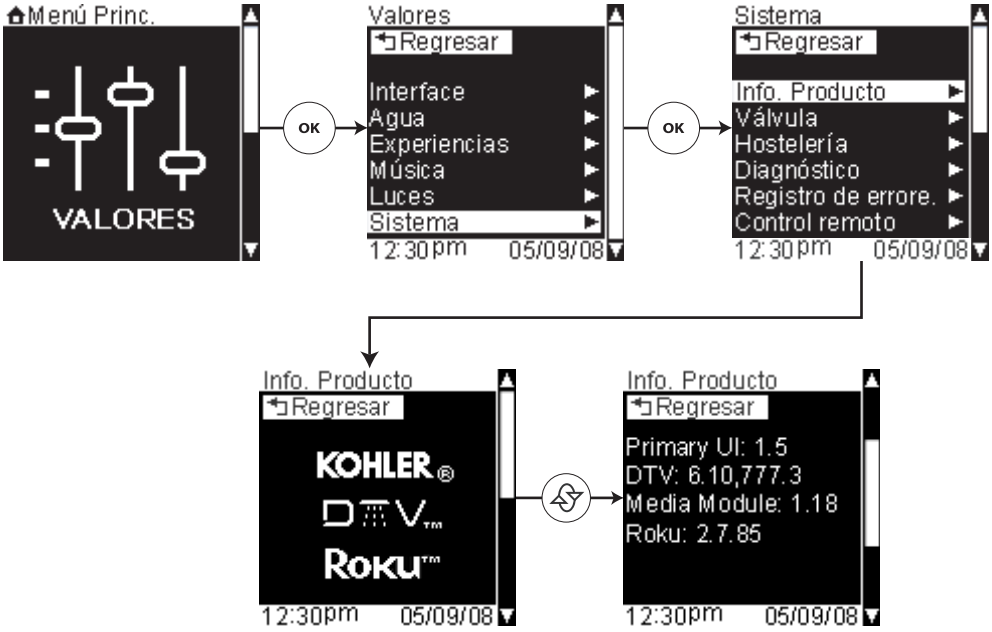

Valores del sistema - Info Producto

Ruta de acceso: Valores > Sistema > Info. Producto

Seleccione esta opción para ver el logo y la versión de software actualmente ejecutando en los dispositivos del sistema.

- Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Sistema″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Info. Producto″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a la parte inferior de la pantalla para ver las versiones actuales de software de todos los componentes actualmente conectados a su sistema.
- Oprima el [Icono Regresar] para regresar al menú de valores del sistema.

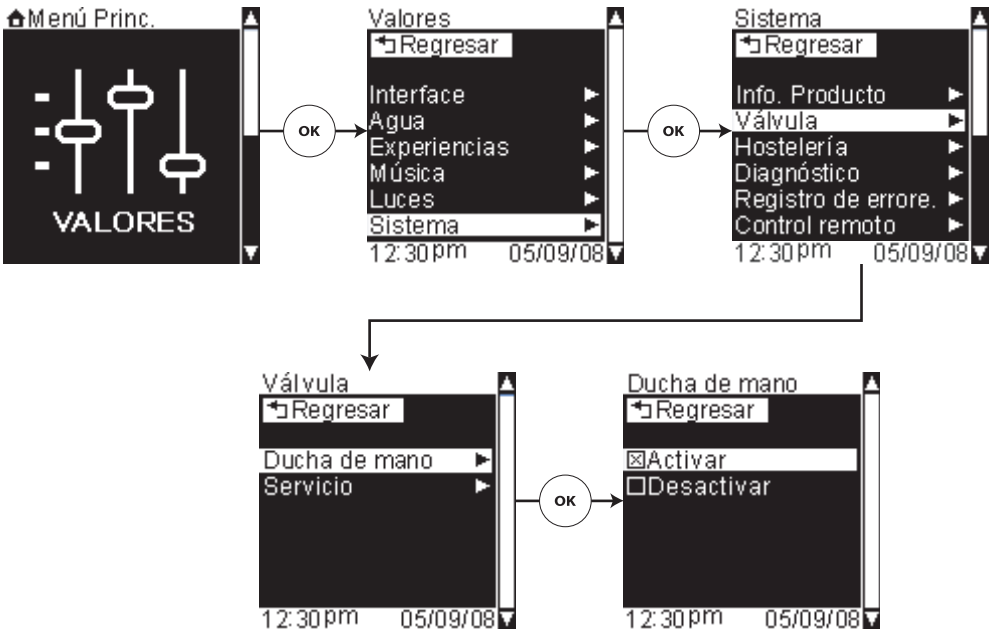

Valores del sistema – Activar ducha de mano

Ruta de acceso: Valores > Sistema > Válvula > Ducha de mano > Activar

¡IMPORTANTE! Para utilizar una ducha de mano con este sistema, ésta tiene que estar conectada al sistema por medio de una válvula mezcladora termostática digital Kohler y tiene que estar activada mediante este menú.

Esta función activa una ducha de mano conectada a su sistema. La ducha de mano tiene que estar activada para que las opciones de la ducha de mano estén disponibles en otros menús.

- ☐ Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Sistema″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Resalte ″Válvula″
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Ducha de mano″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Desplácese y seleccione ″Activar″. Su selección se ″marcará″.
- ☐ Oprima dos veces el [Icono Regresar] para regresar al menú de valores del sistema.

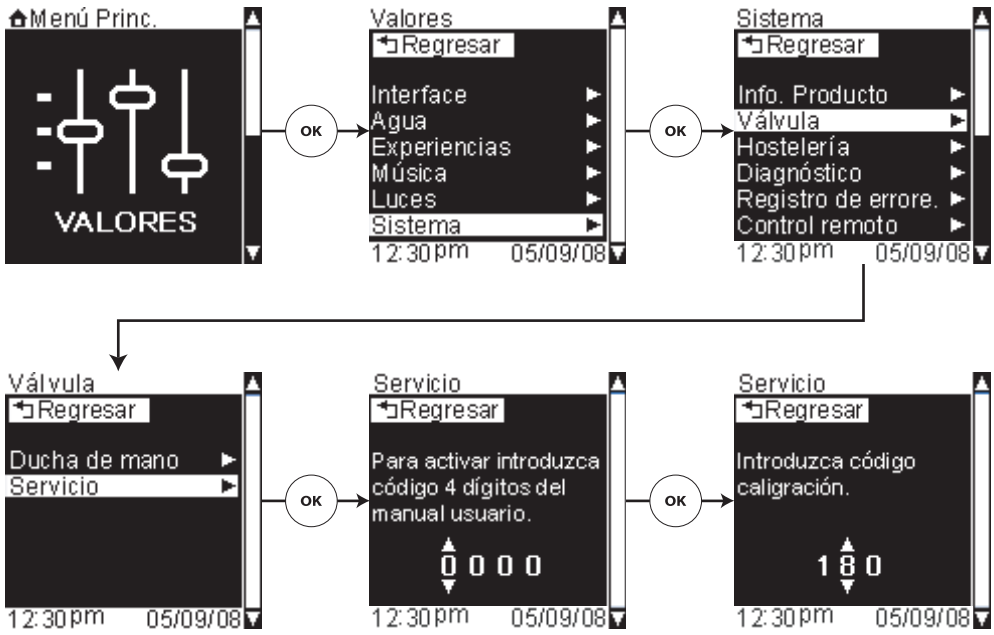

Valores del Sistema - Servicio de la válvula

Ruta de acceso: Valores > Sistema > Válvula > Servicio

Estas pantallas se proveen con fines de ayuda al representante de servicio de Kohler Co. para dar servicio al sistema.

- Oprima dos veces el [Icono Regresar] para regresar al menú de valores del sistema.

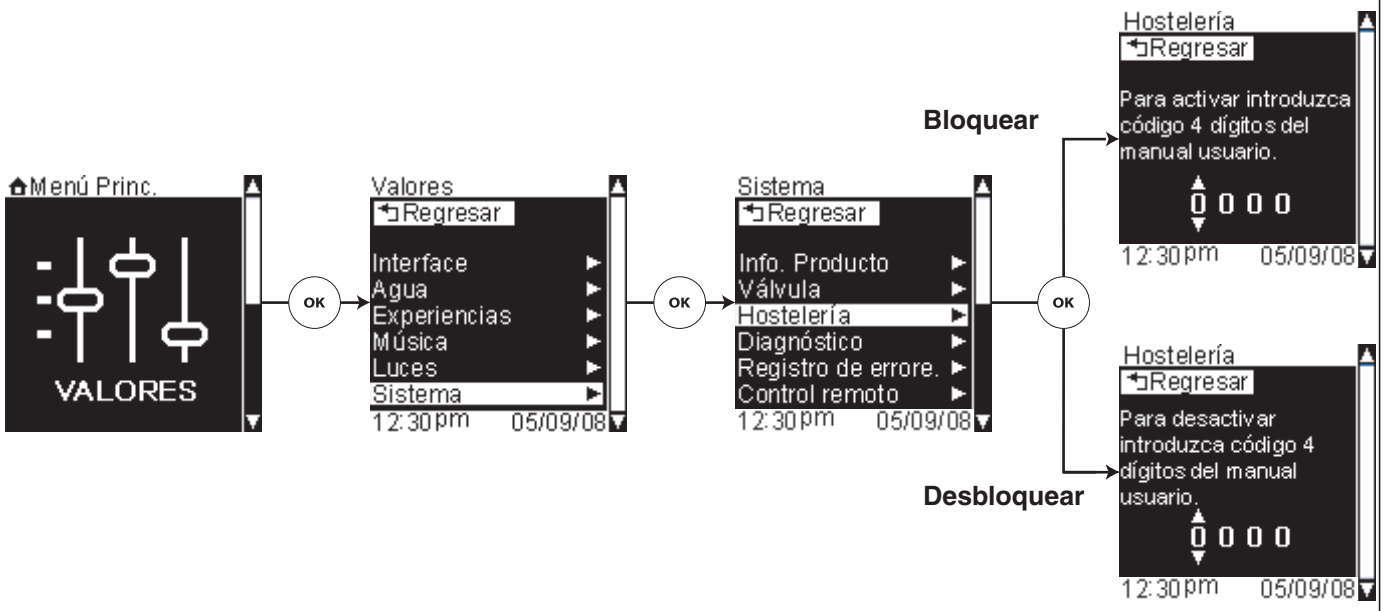

Valores del sistema - Modo hostelería

Ruta de acceso: Valores > Sistema > Hostelería

El modo Hostelería desactiva y elimina todas las funciones de guardar, bloquea todos los valores actuales de los dispositivos y los valores de usuario guardados para que no se cambien.

Cuando el modo hostelería está activado, sólo están disponibles las opciones siguientes desde el menú de valores: Info. Producto, Limpieza, Hostelería y Diagnóstico.

- Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Sistema″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Hostelería″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.

Activar

Para activar la función de hostelería, introduzca el código de cuatro dígitos **1012**.

- Utilice el disco para desplazarse al primer dígito del código.
- Oprima el [Icono OK] para fijar el número seleccionado y proceder al siguiente dígito.
- Repita el procedimiento para los cuatro dígitos del código.

Desactivar

Para desactivar la función de hostelería, introduzca el código de cuatro dígitos **1012**.

- Utilice el disco para desplazarse al primer dígito del código.
- Oprima el [Icono OK] para fijar el número seleccionado y proceder al siguiente dígito.

Valores del sistema - Modo hostelería (cont.)

- Repita el procedimiento para los cuatro dígitos del código.

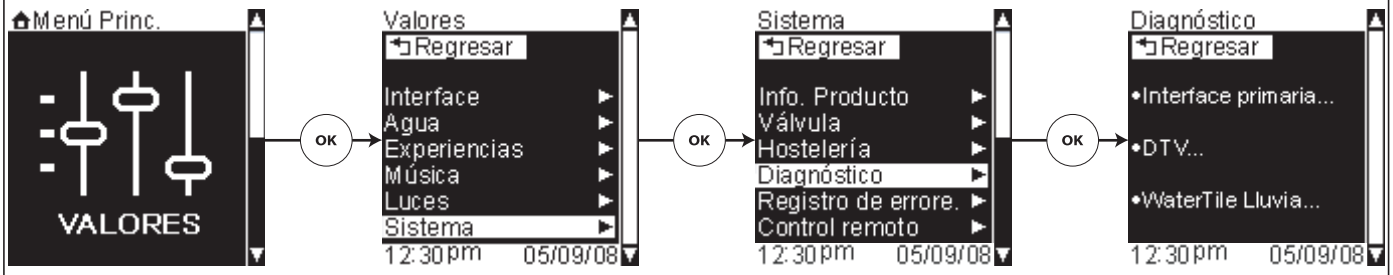

Valores del sistema - Diagnósticos

Ruta de acceso: Valores > Sistema > Diagnóstico

Al entrar a esta pantalla, el sistema comenzará a verificar todas las conexiones de los dispositivos y mostrará el estado de esas conexiones. La información se provee con fines de ayuda al representante de servicio de Kohler Co. para dar servicio al sistema.

- Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Sistema″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Diagnóstico″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar la visualización de los resultados de la verificación del diagnóstico.
- Oprima el [Icono Regresar] para regresar al menú de valores del sistema.

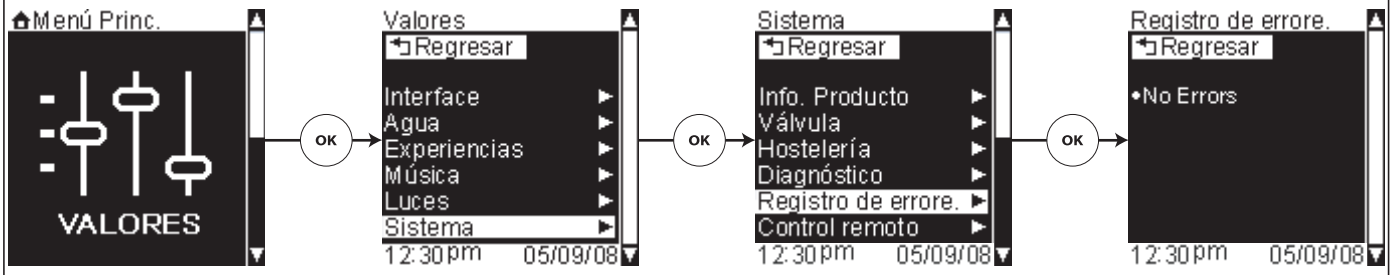

Valores del Sistema - Registro de errores

Ruta de acceso: Valores > Sistema > Registro de errores

Esta pantalla mostrará información correspondiente al código de error y asistirá al representante de servicio autorizado de Kohler Co. al dar servicio al sistema.

- Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Sistema″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Registro de errores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar y visualizar el registro de errores.
- Oprima el [Icono Regresar] para regresar al menú de valores del sistema.

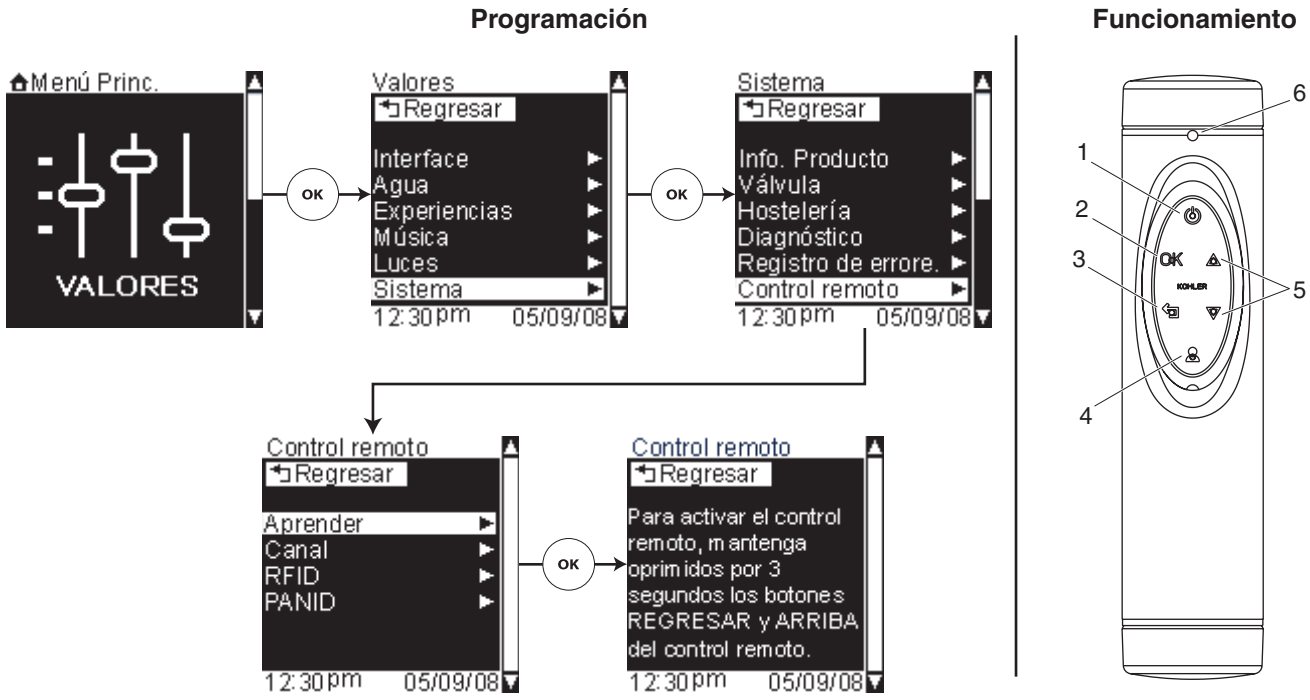

Control remoto - Configuración y uso

Ruta de acceso: Valores > Sistema > Control remoto > Aprender

Esta función sincroniza el control remoto de la bañera con su sistema.

AVISO: El control remoto se debe sincronizar antes de utilizar.

Programación del control remoto

- ☐ Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Sistema″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Desplácese a ″Control remoto″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Desplácese a ″Aprender″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.

¡IMPORTANTE! El [Icono Regresar] y el [Icono Arriba] del control remoto de la bañera se tienen que oprimir dentro de un lapso de 2 segundos de entrar a la pantalla ″Aprender″.

- ☐ Oprima simultáneamente y mantenga oprimidos el [Icono Regresar] y el [Icono Arriba] en el control remoto durante 3 segundos. El LED del control remoto parpadeará mientras está en el modo de programación.

Funcionamiento del sistema con el control remoto

- ☐ Una vez que el control remoto esté sincronizado, puede utilizarlo para navegar a través del los menús de la interface del usuario.
- ☐ **[Icono de encendido/apagado]**: Enciende ″ON″ y apaga ″OFF″ la interface del usuario. (1)
- ☐ **[Icono OK]**: Selecciona la acción donde se encuentre el cursor en un menú. (2)

Control remoto - Configuración y uso (cont.)

- **[Icono Regresar]**: Pasa al menú anterior. (3)
- **[Icono Usuario]**: Hace que aparezca el Menú Usuario. (4)
- **[Icono Arriba/Abajo]**: Desplaza el cursor hacia arriba o hacia abajo en el menú actual. (5)
- **LED**: Ofrece una respuesta visual cuando las señales se transmiten. Si el LED (diodo emisor de luz) del control remoto no parpadea o parpadea varias veces cuando se oprime un botón, es necesario cambiar las pilas. (6)

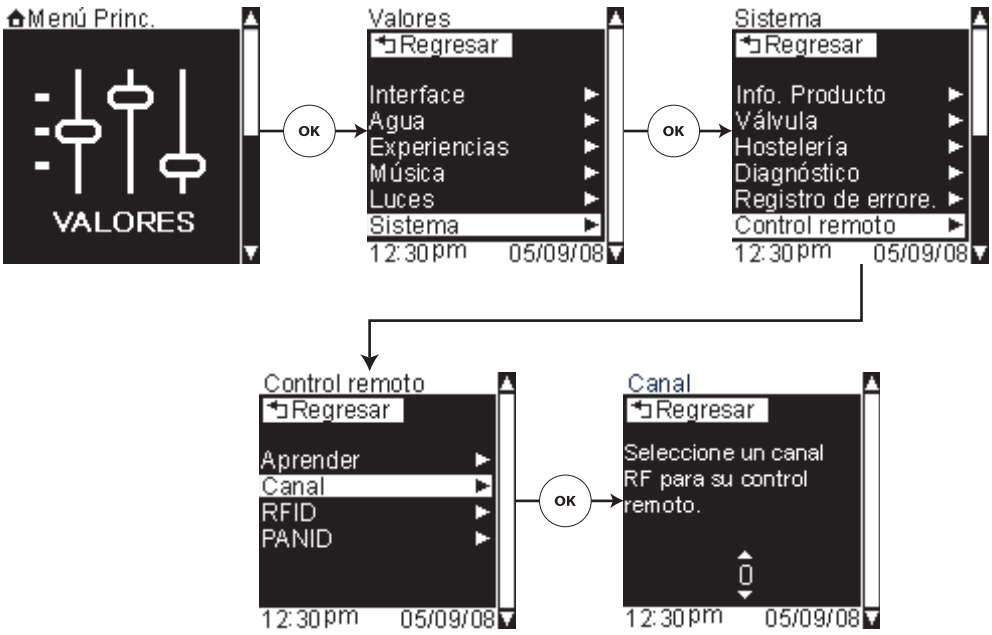

Control remoto – Seleccionar canal de frecuencia

Ruta de acceso: Valores > Sistema > Control remoto > Canal

Utilice esta función si está viendo funcionalidad intermitente del control remoto, es posible que su dispositivo tenga conflicto con otros productos de su casa.

Si ajusta la frecuencia del canal, también restablezca RFID y PANID. Consulte la sección ″Control remoto - RFID″ y ″Control remoto - PANID″.

- Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Sistema″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Control remoto″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Canal″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco, desplácese para cambiar el canal de frecuencia.
- Oprima dos veces el [Icono Regresar] para seleccionar el canal y regresar al menú Valores del sistema.
- Vuelva a configurar el control remoto. Consulte la sección ″Control remoto - Configuración y uso″.

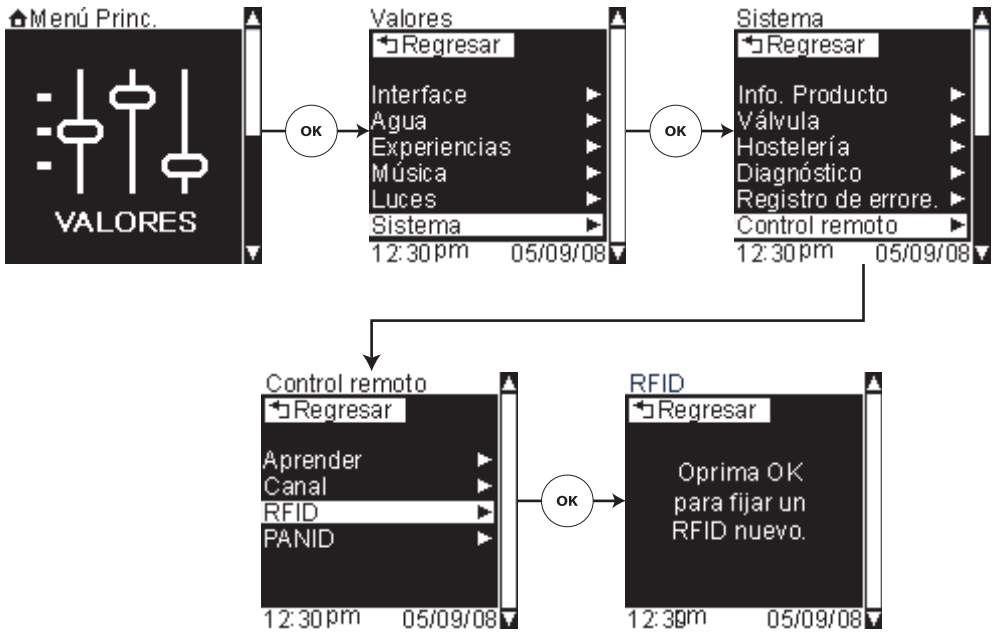

Control remoto - RFID

Ruta de acceso: Valores > Sistema > Control remoto > RFID

Utilice esta función si está viendo funcionalidad intermitente del control remoto, es posible que su dispositivo tenga conflicto con otros productos de su casa.

Si restablece el RFID, también cambie el canal y restablezca el PANID. Consulte la sección ″Control remoto - Seleccione la frecuencia del canal″ y ″Control remoto - PANID″.

- ☐ Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Sistema″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Desplácese a ″Control remoto″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Desplácese a ″RFID″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Al aparecer la pregunta, oprima el [Icono OK] para fijar el RFID.
- ☐ Oprima el [Icono Regresar] para regresar al menú de valores del sistema.
- ☐ Vuelva a configurar el control remoto. Consulte la sección ″Control remoto - Configuración y uso″.

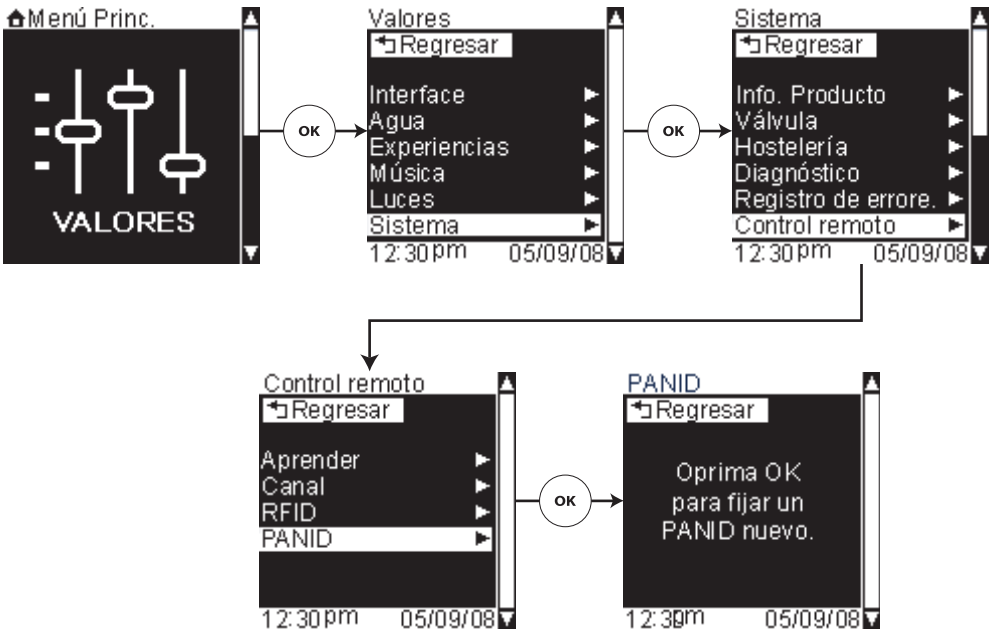

Control remoto - PANID

Ruta de acceso: Valores > Sistema > Control remoto > PANID

Utilice esta función si está viendo funcionalidad intermitente del control remoto, es posible que su dispositivo tenga conflicto con otros productos de su casa.

Si restablece el PANID, también cambie el canal y restablezca el RFID. Consulte la sección ″Control remoto - Seleccione la frecuencia del canal″ y ″Control remoto - RFID″.

- ☐ Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Sistema″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Desplácese a ″Control remoto″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Desplácese a ″PANID″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Al aparecer la pregunta, oprima el [Icono OK] para fijar el PANID.
- ☐ Oprima el [Icono Regresar] para regresar al menú de valores del sistema.
- ☐ Vuelva a configurar el control remoto. Consulte la sección ″Control remoto - Configuración y uso″.

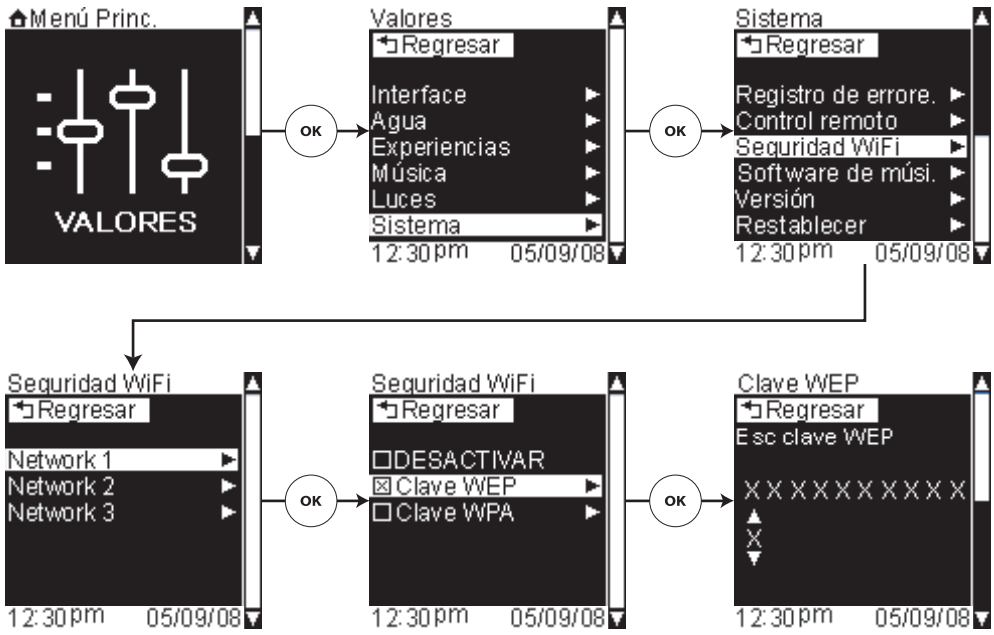

Seguridad WiFi

Ruta de acceso: Valores > Sistema > Seguridad WiFi

Este elemento de menú no será visible si el sistema detecta una conexión alámbrica de Ethernet.

Puede obtener la contraseña de la red WiFi (Clave WEP/WPA) del software provisto con su punto de acceso inalámbrico. Tendrá ya sea una clave WEP o una clave WPA, pero no ambas. Su red también se puede configurar sin una clave WEP/WPA; en este caso seleccione Desactivar cuando se le pida que seleccione el tipo de clave. De manera predeterminada el valor para cada servidor detectado es Desactivado.

- Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Sistema″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Seguridad WiFi″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar. Todos los servidores detectados se presentarán en una lista.
- Desplácese al servidor que desee tener acceso.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese y seleccione ″Desactivar″, ″Clave WEP″ o ″Clave WPA″.
- Utilice el disco para desplazarse al primer dígito del código.
- Oprima el [Icono OK] para fijar el número seleccionado y proceder al siguiente dígito.
- Repita el procedimiento para todos los dígitos del código.
- Una vez seleccionado el último dígito del código, oprima y mantenga oprimido el [Icono OK] durante 2 segundos para fijarlo.

Si ha introducido una clave WEP/WPA válida, regresará a la pantalla de selección de servidor. Si se introdujo una clave inválida, se borrará el contenido de la pantalla para permitirle volver a introducir la clave.

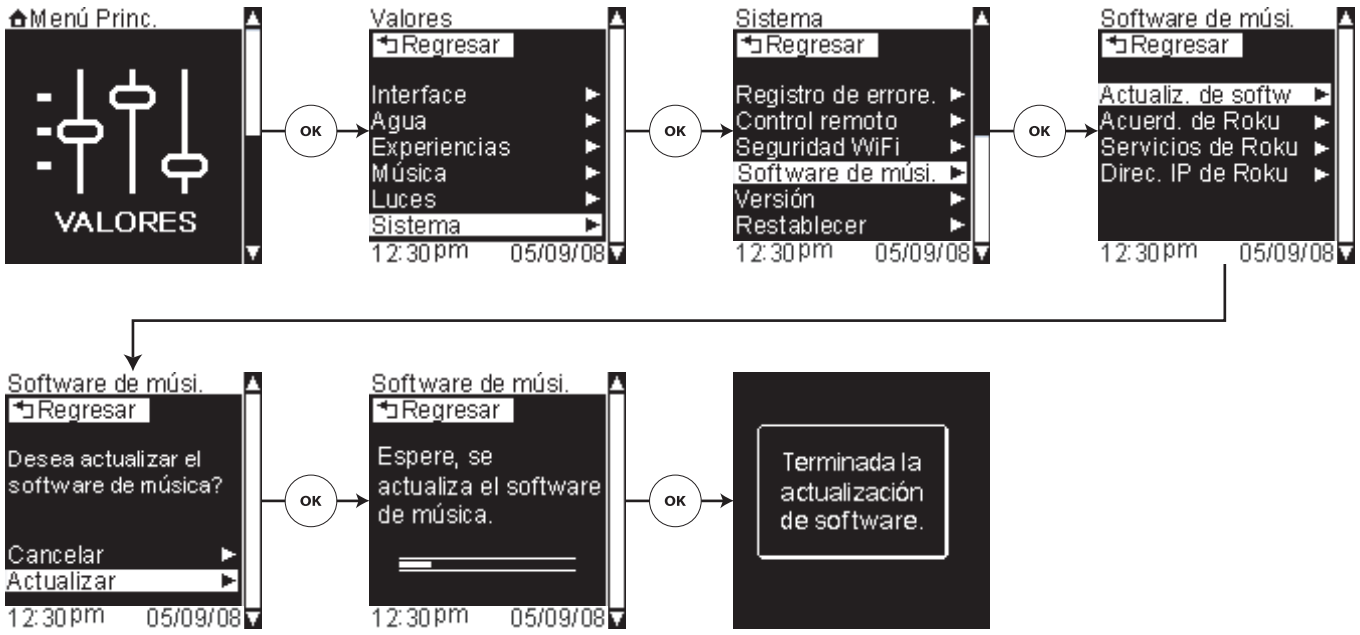

Actualizar el software de música

Ruta de acceso: Valores > Sistema > Software de música > Actualizar software

AVISO: Para actualizar tiene que tener una conexión de internet de alta velocidad.

Esta función actualiza el software de música Roku a la última versión.

- Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Sistema″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Software de música″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Actualizar software″.
- Desplácese a ″Actualizar″.
- Oprima el [Icono OK] para iniciar la actualización del software.

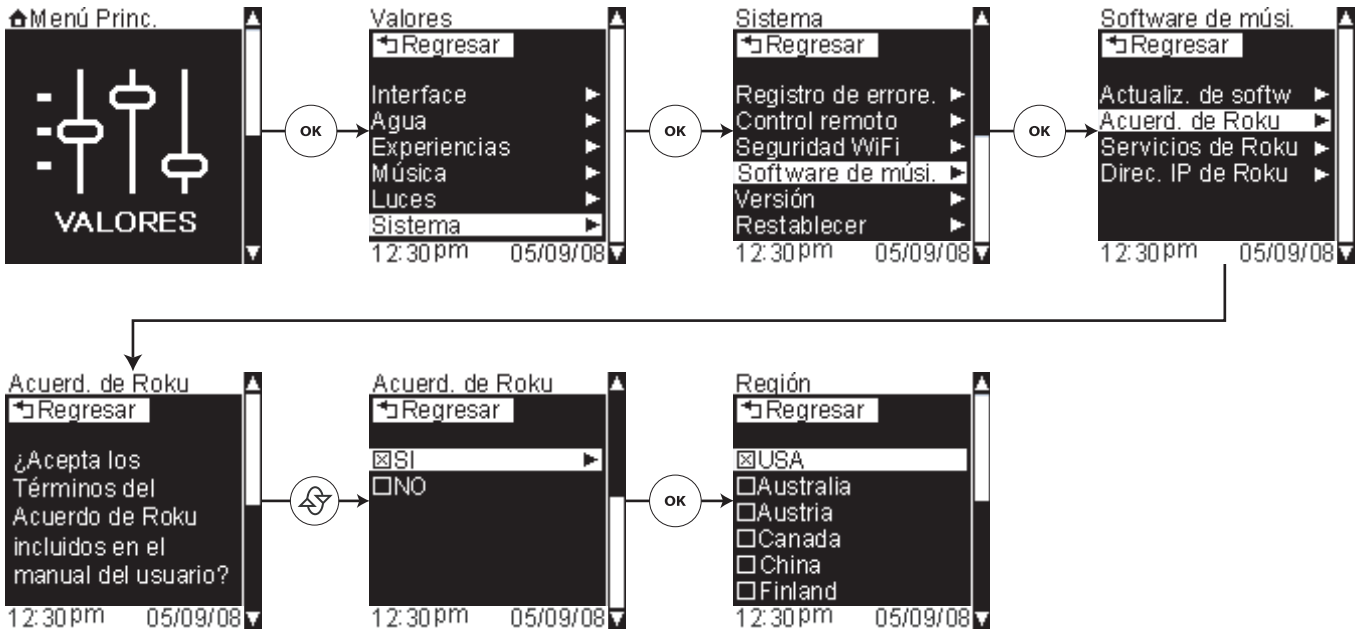

Acuerdo de Roku

Ruta de acceso: Valores > Sistema > Software de música > Acuerdo de Roku

Con el fin de comenzar a reproducir música de su servidor de música y/o del radio de internet, primero tiene que aceptar los términos del acuerdo de Roku. Se le pedirá que acepte este acuerdo en el encendido inicial o al restablecer el sistema. Si selecciona ″Sí″, esta opción de menú no se mostrará en la pantalla Opciones del Software de Música.

- Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Sistema″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Software de música″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Acuerdo de Roku″ y oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a la parte inferior de la pantalla.
- Desplácese a ″Sí″ para aceptar los términos del acuerdo y activar las opciones del menú del servidor de música.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a su región.
- Oprima el [Icono OK] para fijar.

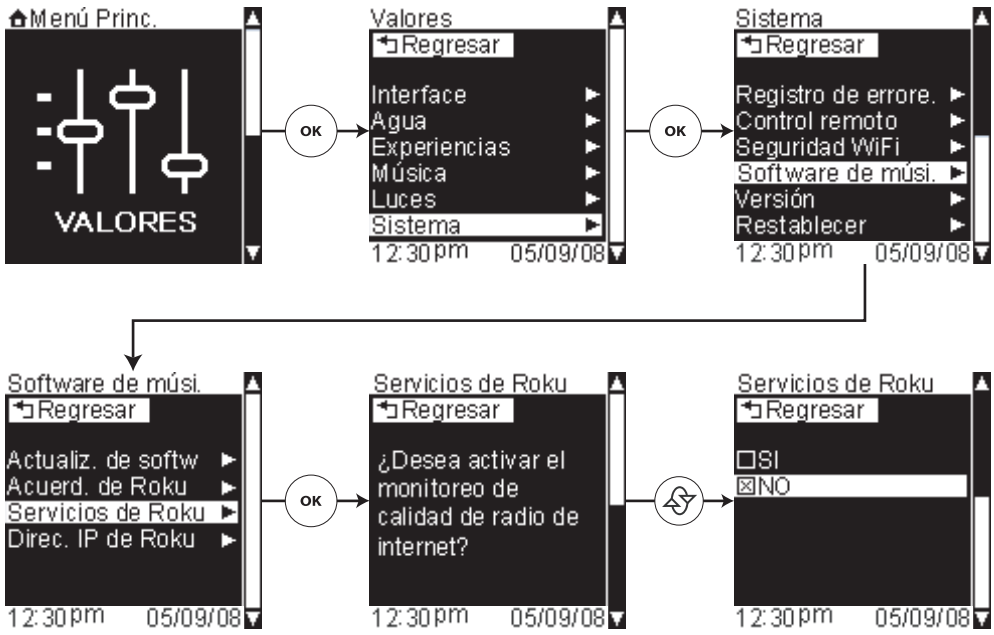

Servicios de Roku

Ruta de acceso: Valores > Sistema > Software de música > Servicios de Roku

El monitoreo de la calidad del radio de internet es un servicio provisto por Roku. Este servicio mantiene registro de las estaciones de radio de internet que la gente en su región escucha y de las estaciones que ofrecen la mejor calidad y velocidad de la conexión.

- ☐ Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Sistema″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Desplácese a ″Software de música″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Desplácese a ″Servicios de Roku″. Se le pedirá que desactive el monitoreo de calidad de radio de internet.
- ☐ Desplácese a ″NO″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.

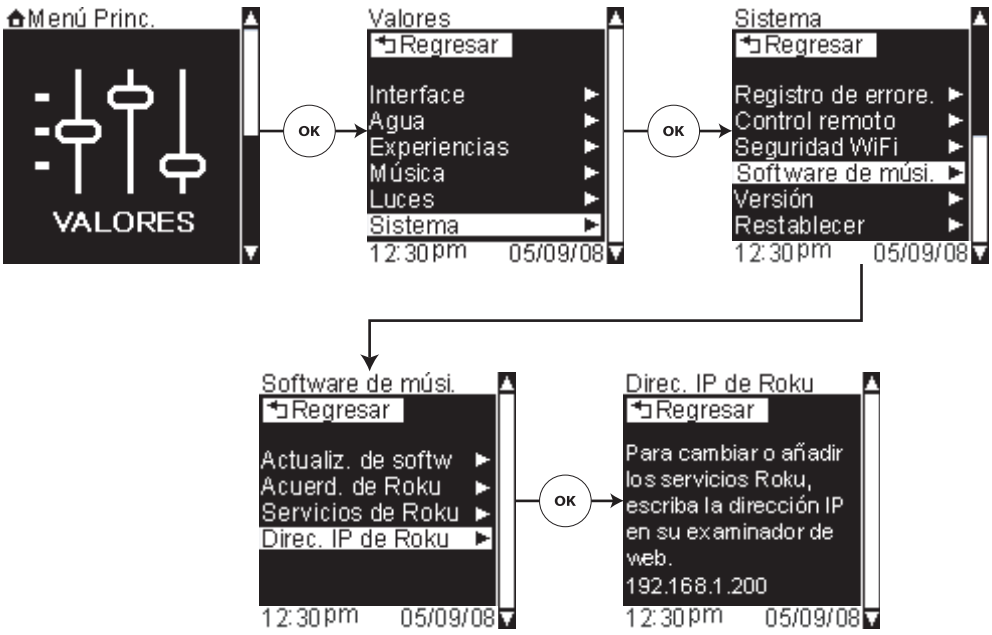

Dirección IP de Roku

Ruta de acceso: Valores > Sistema > Software de música > Dirección IP de Roku

La pantalla de dirección IP de Roku se utiliza para ver la dirección de IP actual asignada a Roku WMM. Introduzca esta dirección de IP en la barra de direcciones del examinador de la web para entrar a la página web incrustada de Roku. Hay varios valores a los que puede tener acceso, tales como estaciones preseleccionadas de radio y volumen.

- Desde el Menú Principal desplácese a ″Valores″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse y seleccionar ″Sistema″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Software de música″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a ″Dirección IP de Roku″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.

Versión

Ruta de acceso: Valores > Sistema > Versión

SÓLO PARA USO DE LA FÁBRICA

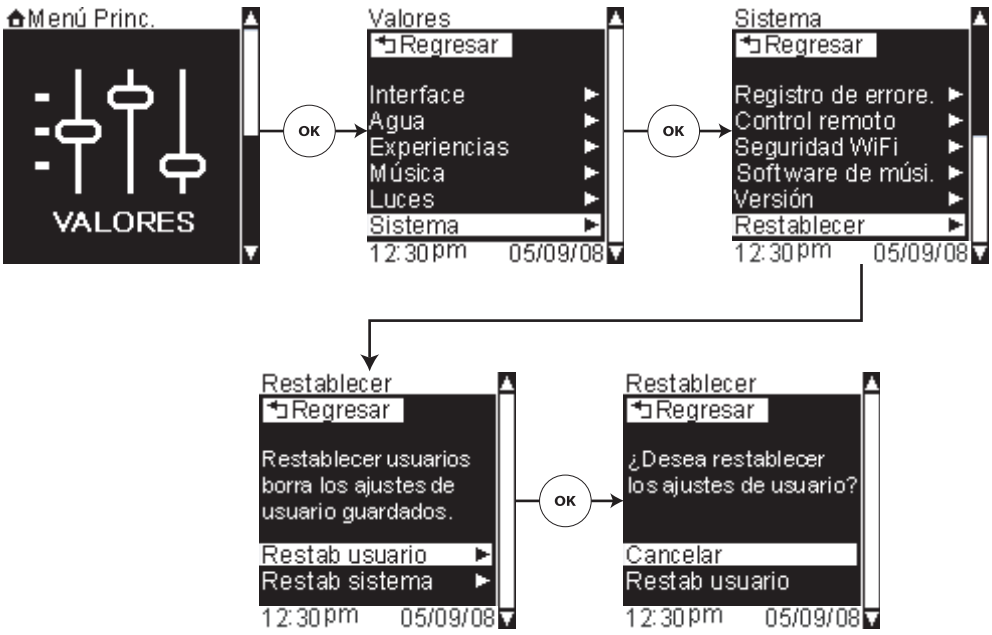

Función de restablecer - Valores de usuario

Ruta de acceso: Valores > Sistema > Restablecer > Restab usuario > Cancelar o Restab usuarios

Esta función le permite borrar todos los valores guardados de los usuarios, sin eliminar todos los demás valores de los dispositivos.

- ☐ Desplácese a ″Restablecer″ desde el menú de valores.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Desplácese a ″Restab usuario″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Para no borrar todos los valores actuales de los usuarios, desplácese a ″Cancelar″.
- ☐ Para borrar todos los valores de los usuarios, desplácese a ″Restab usuarios″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.

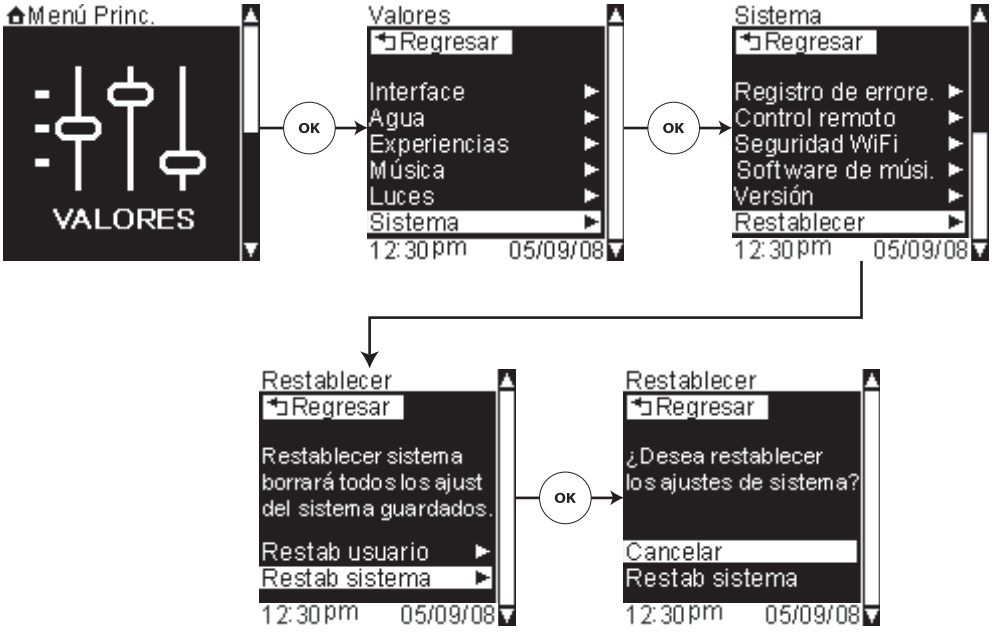

Función Restablecer - Sistema

Ruta de acceso: Valores > Sistema > Restablecer > Restab sistema > Cancelar o Restab sistema

¡IMPORTANTE! Restablecer el sistema retornará la interface a los valores originales predeterminados de fábrica. Esto también borrará los valores y configuraciones personalizados.

Una vez seleccionada esta opción, se le pedirá que seleccione ″Cancelar″ o ″Restab sistema″.

- □ Desplácese a ″Restablecer″ desde el menú de valores.
- □ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- □ Desplácese a ″Restab sistema″.
- □ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- □ Para no borrar todos los valores actuales de la interface, desplácese a ″Cancelar″.
- □ Para retornar a los valores originales, desplácese a ″Restab sistema″.
- □ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.

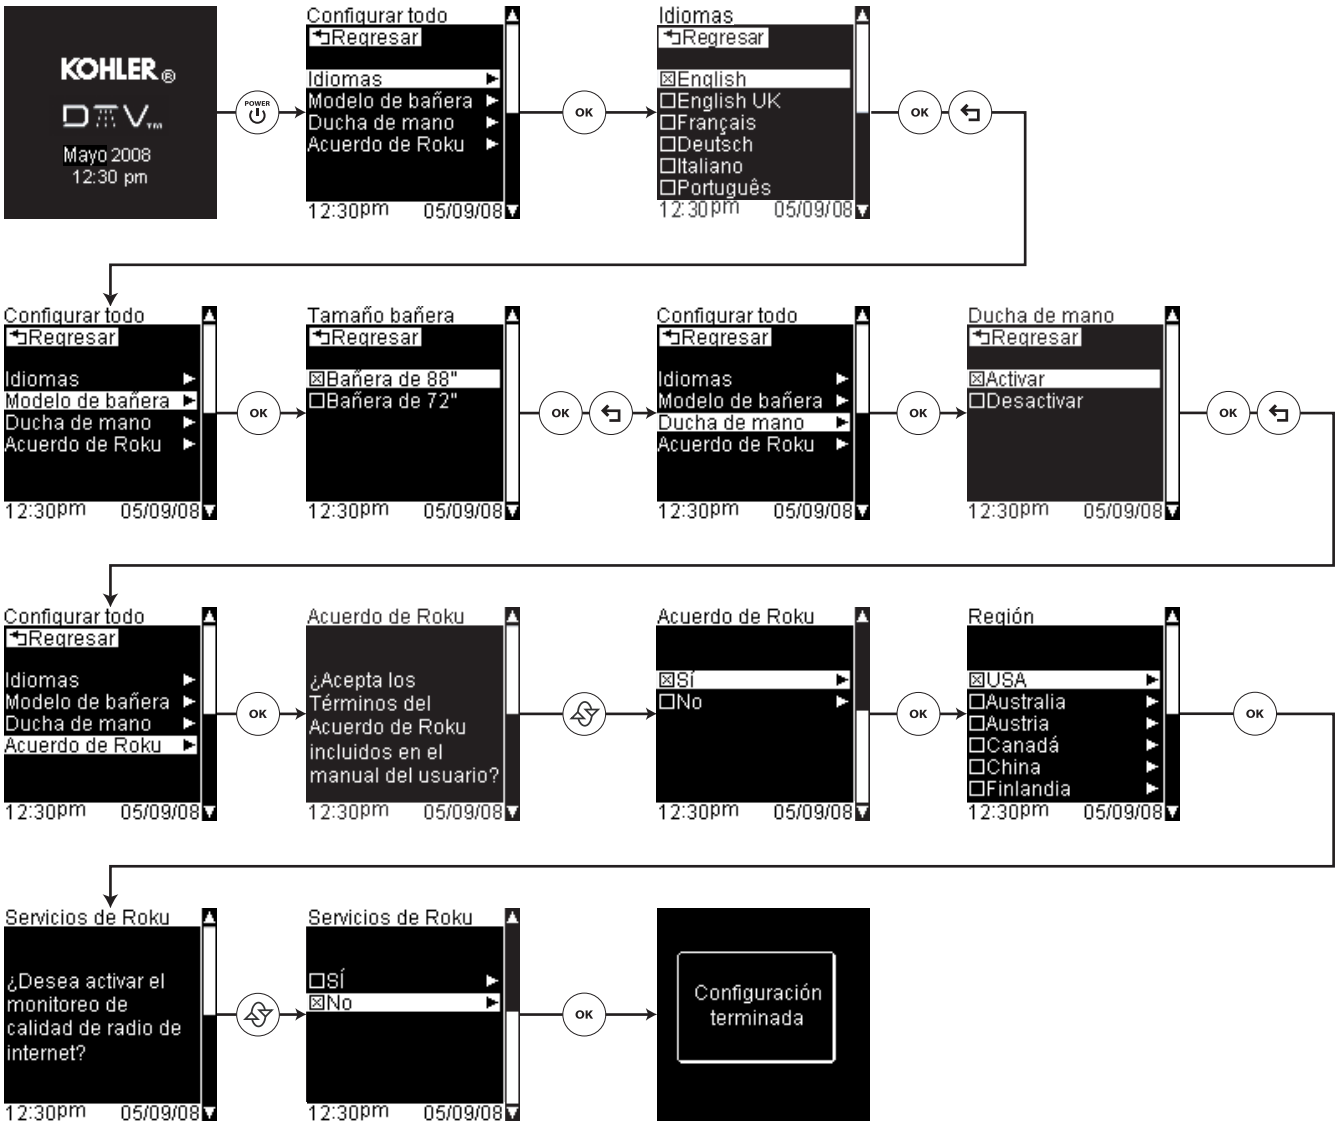

Encendido inicial después de restablecer sistema

Después de restablecer el sistema, se le pedirá que fije su idioma y el modelo de la bañera, active una ducha de mano (si está conectada al sistema) y acepte el Acuerdo Roku.

- ☐ Después de restablecer el sistema, oprima el [Icono de encendido] para encender la interface.
- ☐ Desplácese a su idioma.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Oprima el [Icono Regresar] para fijar.
- ☐ Desplácese a ″Modelo de la bañera″.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- ☐ Desplácese al modelo de su bañera.
- ☐ Oprima el [Icono OK] para fijar.
- ☐ Oprima el [Icono Regresar] para regresar a la pantalla ″Configurar todo″.
- ☐ Desplácese a ″Ducha de mano″.

Encendido inicial después de restablecer sistema (cont.)

- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.

NOTA: Si tiene una ducha de mano conectada a una válvula mezcladora termostática digital, seleccione ″Activar″.

- Desplácese a ″Activar″ si la ducha de mano está conectada a su sistema o ″Desactivar″ si su sistema no tiene una ducha de mano.
- Oprima el [Icono OK] para fijar.
- Oprima el [Icono Regresar] para regresar a la pantalla ″Configurar todo″.
- Desplácese a ″Acuerdo Roku″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Lea los términos del Acuerdo Roku, luego utilice el disco para desplazarse a la siguiente pantalla.
- Desplácese a ″Sí″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Desplácese a su región.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.
- Utilice el disco para desplazarse a la segunda pantalla de las pantallas de Servicios Roku.
- Desplácese a ″No″.
- Oprima el [Icono OK] para seleccionar.

Una vez que haya terminado la configuración, el sistema se restablecerá a la pantalla del logo. Puede entonces comenzar a utilizar su sistema.

Configuración del servidor de música - Para comenzar

Su sistema incluye un reproductor de música de red que no guarda archivos; en su lugar, reproduce archivos guardados en una computadora en red. El software de su sistema se comunica con el software del servidor de música para permitirle tener acceso y reproducir los archivos de música guardados en su computadora.

Antes de poder escuchar el audio de la computadora de su casa a través de su bañera, primero tiene que hacer lo siguiente:

- Verifique que su computadora tenga un servidor de música compatible. Consulte la sección ″Servidores de música compatibles″.
- Conecte su sistema a la red de su computadora mediante WiFi o alámbrica Ethernet. Puede conectar un cable de Ethernet directamente al módulo de medios o un punto de acceso inalámbrico debe estar en rango para las conexiones WiFi.
- Establezca una conexión de red. Si su red inalámbrica tiene seguridad, será necesario introducir la clave WEP o WPA. Consulte la sección ″Seguridad WiFi″.
- Active el compartir música (si así lo requiere su servidor de música). Consulte la sección ″Active el compartir música″.

Servidores de música compatibles

□ Si aún no se ha instalado, instale un servidor de música compatible en este momento.

Servidor de música	Se recomienda para usuarios de:	Notas
Windows Media Connect	Windows XP con SP2	Un servidor de medios gratuito de Microsoft. Funciona con todas las cajas de música, pero es óptimo para Windows Media Player v.10. Reproduce: WMA, DRM WMA, WMA Lossless, MP3, WAV, listas de reproducción creadas en software de caja de música, tal como Windows Media Player 10.
iTunes	PC/Mac	Un servidor de música gratuito y software de caja de música de Apple. Reproduce: AAC, MP3, WAV, AIFF (no compatible con archivos con protección de AAC iTunes Music Store). También reproduce listas de reproducción y Smart Playlists creadas en iTunes. Sintonizador de radio de internet integrado para escuchar el radio de internet
Rhapsody	Suscriptores de Rhapsody	Para ejecutar el Rhapsody Music Service se requiere un servidor, e incluye acceso a música popular y radio de internet.
Musicmatch Jukebox	Windows 98 SE/Me/XP/2000 (SP3 o superior)	Software de caja de música y servicio de música popular. También puede utilizar Windows Media Connect con Musicmatch, el cual tiene más funciones. Reproduce: WMA, MP3, WAV (DRM WMA y listas de reproducción Musicmatch compatibles sólo si se utiliza el servidor de Windows Media Connect).
Firefly Media Server	PC/Mac/Linux	Este servidor de medios ”open source” de alta calidad servirá música en muchos formatos (WMA, MP3, AAC, FLAC, Apple Lossless y Ogg Vorbis). Se integra directamente con iTunes y puede compartir la biblioteca de música iTues o cualquier otra biblioteca de música. Al igual que todos los productos que no son de Apple, NO es compatible con los archivos AAC con protección. No es compatible con archivos WMA con protección.

Active el compartir música

Para poder ver el servidor de música desde su sistema, primero tiene que activar el compartir música.

Para activar la función de compartir en Windows Media Connect

□ Haga clic en el icono de la bandeja Windows Media Connect o abra Windows Media Connect a través del panel de control de Windows. El servidor de medios aparece en el área de avisos en la esquina inferior derecha de la ventana.

□ Abra la ventana del asistente, haga clic en el servidor de música y luego haga clic en ”Permitir”.

□ Windows Media Connect autorizará el servidor de medios.

Active el compartir música (cont.)

- Haga clic en Cerrar.

Para activar la función de compartir en el servidor de medios Firefly

- No es necesario activar el servidor de medios Firefly para compartir la música.

NOTA: Firefly debe estar ejecutando para poder tener acceso a la música desde el sistema.

Para activar la función de compartir en iTunes

- Seleccione el menú iTunes>Preferences (Mac) o Edit/Preferences (PC).
- En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en la ficha Sharing.
- Verifique que esté seleccionada la opción Share My Music, para activar el compartir en la red local.

¡IMPORTANTE! No asigne una contraseña.

NOTA: iTunes debe estar ejecutando para reproducir la música desde su biblioteca.

Para activar la función de compartir en Rhapsody

- Asegúrese de que la aplicación Rhapsody esté ejecutando.
- Seleccione User Settings en el menú Options.
- Pase a la ficha UpnP, y luego haga clic en Start para iniciar el servidor.
- Seleccione la opción ″Start UpnP server once logged in″ para que el servidor se inicie cada vez que usted ejecute la aplicación Rhapsody.

El servidor Rhapsody ahora debe aparecer en su lista de servidores de música disponibles. Ahora puede tener acceso a sus canciones y estaciones de radio Rhapsody.

NOTA: Rhapsody tiene que estar ejecutando para activar el inicio de sesión automático.

Para activar la función de compartir en Musicmatch

- Seleccione Options/Settings.
- Haga clic en la ficha ″CD Lookup/Connectivity.″
- Seleccione Enable Music Server y luego seleccione Universal Plug and Play. Puede cerrar Musicmatch si lo desea — el servidor UPnP continuará ejecutando en el fondo.

Para agregar estaciones de Internet

- Este módulo de medios actualmente es compatible con las estaciones de radio de internet MP3 y WMA. Las estaciones RealAudio y AACplus no son compatibles en este momento.

Para agregar estaciones de Internet vía el sitio de Web:

- Escriba la dirección de IP del dispositivo en la barra de direcciones del examinador de Web. Para información sobre cómo la dirección de IP de su dispositivo, consulte la sección ″Roku IP Address″.
- Seleccione el hipervínculo ″Presets″.
- Escriba el nombre y el URL de la o las estaciones de radio de internet nuevas en los campos de estaciones preseleccionadas que desee.
- Haga clic en ″Update Presets″.

Para usar iTunes para reproducir estaciones de internet:

Si desea escuchar una estación que no está en la lista de estaciones integrada, puede utilizar iTunes para conectarse a esa estación y escucharla en su sistema. (Los usuarios de Windows Media Connect pueden continuar utilizando WMC para su biblioteca de música, y utilizar iTunes para esta función.)

Para agregar estaciones de Internet (cont.)

Para reproducir estaciones de radio de Internet con el servidor de música de iTunes a través del módulo de medios:

- En iTunes, cree una lista de reproducción nueva (por ejemplo, llamémosla “Favoritas de radio”).
- Encuentre las estaciones que desee reproducir; examine la lista de estaciones de radio de Internet de iTunes haciendo clic en el botón Radio de la bandeja Source de iTunes, o importe un URL específico desde su origen en línea.
- Arrastre y coloque las estaciones que desee en la lista de reproducción ”Favoritas de radio”. El resultado es una lista de reproducción de iTunes que contiene sus estaciones de radio favoritas.
- Reproduzca esta lista de reproducción en su sistema. Conéctese a la biblioteca de música de iTunes seleccionando el nombre de la biblioteca.
- Una vez conectado a su biblioteca, seleccione ”Listas de reproducción”.
- Desplácese a la lista de reproducción guardada (en nuestro ejemplo, ”Favoritas de radio”) y selecciónela. Ahora puede desplazarse a través de sus estaciones favoritas de radio.
- Seleccione una estación para comenzar la reproducción. Consulte la sección ”Radio de Internet”.

Servicio

Ruta de acceso: Valores > Sistema > Válvula > Servicio

¡IMPORTANTE! No intente dar servicio al sistema usted mismo. Por favor consulte con un representante de servicio de Kohler Co. para sus necesidades de reparación.

USA: 1-800-4-KOHLER

Canada: 1-800-964-5590

México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK OF KOHLER®

©2008 Kohler Co.

1095652-5-A